SILVERCREST®

Tableta gráfica para dibujar, escribiry configurar imágenes digitales

Tavoletta grafica per disegnare, scrivere e creare in digitale

(ES) Manual del usuario e información de servicio

(IT) Istruzioni per l'uso e (MT) informationi di servizio

(PT) Manual do Utilizador e Informação Relativa a Assistência

(GB) User manual and service (MT) information

SGT 10.6 A1

Español **1**

Italiano **34**

Português **67**

English **100**

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea detenidamente las siguientes instrucciones, incluso si está familiarizado con el uso de aparatos electrónicos.

Guarde cuidadosamente este manual como referencia futura. Si entrega el aparato a otra persona, asegúrese de darle también el presente manual.

⚠ En las siguientes páginas, este símbolo indica peligros potenciales relacionados con el aparato y que podrían provocar daños personales o materiales.

Marca comercial registrada – Registered trademark of –

Intel y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation.

USB es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países.

CorelDRAW es una marca comercial registrada de Corel Corporation.

Índice

Volumen de suministro 3

Indicaciones de seguridad 4

Indicaciones generales de seguridad 4
Uso conforme a lo previsto 4
Disposiciones legales 4
Información relativa a la conformidad CE 5
Disposiciones de seguridad y compatibilidad electromagnética 5
Entorno de funcionamiento/condiciones ambientales 5
Seguridad de funcionamiento 5
Reparación 6
Limpieza 6
Eliminación de aparatos usados 6

Datos técnicos 7

Descripción del producto 8

Requisitos mínimos del sistema 8
Software incluido en el volumen de suministro 8
Elementos de mando y conexiones 9

Puesta en funcionamiento 11

1er paso: introducir la pila en el lápiz digital 11
2º paso: instalar el controlador de la tableta digitalizadora y Macro Key Manager 12
3er paso: conectar la tableta digitalizadora 13
4º paso: adaptar la superficie de dibujo al formato del monitor 14
5º paso: instalar "Free Notes / Office Ink" 15
6º paso: instalar "CorelDRAW® Essentials OEM" 16

Primeros pasos 19

Utilizar las teclas de función y el botón de control 19
Utilizar el lápiz digital (en el ejemplo con "Free Notes") 21

Configuración 23

Programar las teclas de macro 23
Adaptar el lápiz digital 27

Solución de problemas 29

Cambiar la pila del lápiz 30
Cambiar la mina del lápiz 30
Solicitar ayuda 31

Condiciones de licencia - contrato de licencia 31

Información sobre la garantía y teléfonos de atención al cliente 33

Declaración de conformidad 133

Volumen de suministro

	Una tableta digitalizadora SGT 10.6 A1 con puerto USB
	Un lápiz digital con minas
	Una pila tipo AAA (1,5 V R03) para lápiz digital
	Dos minas de repuesto para lápiz digital
	1 extractor de minas
	Un soporte para lápiz
	Un CD de instalación con Macro Key Manager y Free Notes Un DVD con CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 manual de instrucciones

[1)] Versión OEM, únicamente está permitido el uso con esta tableta digitalizadora. El contenido y el aspecto de las versiones OEM pueden diferir de las versiones originales.

Indicaciones de seguridad

⚠ Indicaciones generales de seguridad

- ¡Los aparatos eléctricos no están hechos para los niños! No permita que los niños utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia, puesto que no siempre son capaces de identificar los peligros potenciales.
- La ingestión de piezas pequeñas puede suponer peligro de muerte. Tenga presente también el peligro de asfixia por obstrucción de las vías respiratorias con el plástico de embalaje.
- Durante las primeras horas de funcionamiento, los aparatos nuevos pueden producir olor. Esta circunstancia es inevitable y desaparece después de un tiempo. Ventile la habitación de manera regular hasta que el olor desaparezca.

Uso conforme a lo previsto

La tableta digitalizadora es un aparato de ocio electrónico. El uso conforme al previsto consiste únicamente en la digitalización de gráficos y textos para introducirlos en un ordenador. Cualquier otro uso se considerará contrario al previsto.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad si el aparato...

- no se utiliza conforme a lo previsto.
- se pone en funcionamiento después de haber sufrido daños o de haber sido modificado.

Únicamente está permitido utilizar la tableta digitalizadora en recintos domésticos y con fines privados. Queda estrictamente prohibido el uso en empresas o con fines comerciales, puesto que, entre otras cosas, no es apto para el uso en escritorios profesionales de acuerdo con la normativa que regula el segmento.

Disposiciones legales

- Solo está permitido conectar el aparato a ordenadores que se correspondan con el presente aparato en términos de seguridad y de compatibilidad electromagnética y de blindaje.
- Fabricante: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest
- El plazo de garantía son 3 años a partir de la fecha de compra. Las condiciones de garantía están incluidas en la última sección del presente manual. Para hacer efectiva la garantía, tenga a mano el recibo de compra del aparato y llame a nuestro servicio de atención (véase el número de teléfono en las condiciones de garantía).

Información relativa a la conformidad CE

El volumen completo del presente aparato cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones relevantes de la directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EC. La declaración de conformidad está incluida al final del presente manual.

Disposiciones de seguridad y compatibilidad electromagnética

En caso de realizar algún cambio en el aparato sin haberlo acordado con el fabricante, el cumplimiento de estas normas dejará de estar garantizado. A fin de garantizar la compatibilidad electromagnética (EMC), observe las indicaciones contenidas en el manual.

Entorno de funcionamiento/condiciones ambientales

- Mantenga el aparato lejos de la humedad y evite la exposición a sacudidas, polvo, calor o la luz directa del sol, ya que podría resultar dañado.
- El aparato no se puede utilizar fuera de recintos cerrados ni en regiones con clima tropical.

⚠ Seguridad de funcionamiento

- Lea y respete la documentación de su ordenador antes de conectar la tableta digitalizadora.
- Si el aparato se expone a cambios bruscos de temperatura, podría formarse condensación y, en consecuencia, humedad, lo que a su vez podría provocar un cortocircuito eléctrico. Si ello sucede, no ponga en funcionamiento el aparato hasta que se haya adaptado a la temperatura ambiente.
- Para extraer un cable, cójalo siempre por la clavija y no tire nunca del propio cable. Tenga cuidado de que no se doblen los cables. Coloque los cables de forma que no molesten y nadie los pueda pisar.
- No está permitido colocar llamas abiertas, como p.ej. velas encendidas, ni recipientes con líquido, como p.ej. jarrones o bebidas, encima ni junto al aparato.
- No ejerza demasiada presión sobre la mina del lápiz digital, ya que podría resultar dañada.
- Mantenga el aparato alejado de los focos de interferencias magnéticas o de alta frecuencia (p.ej. televisores, teléfonos móviles o altavoces) para evitar problemas de funcionamiento.

- Utilice únicamente pilas del mismo tipo y con la misma capacidad de carga. Coloque la pila siempre respetando la polaridad. Si no tiene previsto utilizar el aparato durante un periodo prolongado, extraiga la pila, ya que podría producirse un derrame de ácido. El contacto con la piel puede provocar abrasiones. Por este motivo, utilice siempre unos guantes de protección resistentes al ácido para extraer las pilas si se ha producido un derrame de ácido.
- No intente volver a cargar las pilas ni las arroje al fuego bajo ninguna circunstancia (peligro de explosión).
- Piense en el medio ambiente. Las pilas usadas no pertenecen a la basura doméstica. Deben entregarse a un punto de recogida de pilas usadas.

Reparación

El aparato debe repararse si penetra líquido al interior de la carcasa, si la carcasa resulta dañada o si el aparato deja de funcionar.

⚠ No abra la tableta digitalizadora. ¡Encargue las reparaciones únicamente a personal técnico, de servicio y de mantenimiento cualificado!

Limpieza

⚠ Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo del ordenador.

El aparato debe mantenerse siempre limpio, en especial la superficie de dibujo. Si la superficie de edición está sucia, no se podrá garantizar el correcto funcionamiento del aparato.

Utilice un paño seco para limpiar la suciedad normal del aparato y un paño ligeramente humedecido para quitar la suciedad incrustada. No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos o gaseosos. No puede penetrar humedad en el aparato.

Eliminación de aparatos usados

En conformidad con la Directiva 2002/96/EC sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados, este tipo de aparatos no se pueden eliminar como basura municipal. Por favor, elimine estos productos en el momento oportuno y siempre en un punto de recogida de aparatos usados cerca de su casa.

Si elimina correctamente el aparato usado estará contribuyendo a reducir el impacto medioambiental y el peligro para la salud de las personas.

Datos técnicos

Modelo	SGT 10.6 A1
Tecnología	Electromagnética
Dimensiones	
Tableta digitalizadora	340 x 19 x 260 mm
Lápiz	160 x 14,7 x 17,7 mm
Peso	
Tableta digitalizadora	919 g
Lápiz	24 g
Soporte para lápiz	42 g
Alimentación	
Tableta digitalizadora	Mediante conexión USB (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Lápiz	A pilas (1 x 1,5 V, tipo AAA)
Área activa	
Formato 4:3	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
Formato 16:10	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Resolución	
Windows® XP	4000 lpp (líneas por pulgada)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpp (con el controlador predeterminado de Windows) 4000 lpp (con el controlador Silvercrest)
Rendimiento	200 rps (informes por segundo)
Lápiz	
Niveles de presión	1024 niveles
Distancia de lectura	Máx. 10 mm
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	5 - 35 °C
Humedad ambiente	Humedad relativa máx. 85 %

Descripción del producto

La tableta digitalizadora permite editar gráficos y fotos y registrar esquemas y notas en el ordenador como si trabajara con una hoja de papel.

Requisitos mínimos del sistema

- PC con procesador Pentium 3 y 800 MHz o superior y puerto USB (para CorelDRAW® Essentials OEM: PC con procesador Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 o AMD Opteron® y 1 GB de memoria RAM)
- Tarjeta gráfica de 256 MB (se recomienda 512 MB) y color de 16 bits
- Monitor a color con una resolución de 1024 x 768
- Unidad de DVD para instalar el controlador y el software
- Sistema operativo Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7

Software incluido en el volumen de suministro

- **Macro Key Manager** es un software de aplicaciones especiales para su nueva tableta digitalizadora. Al instalarlo podrá utilizar las combinaciones de teclas más frecuentes (p.ej. <Ctrl>+<C> para copiar) o crear hipervínculos a las teclas de macro y guardarlos en un perfil de teclas de macro.
- **Free Notes / Office Ink** es una herramienta que permite crear a mano bocetos o notas en el ordenador, tal como si se estuviera utilizando una hoja de papel (Free Notes) o directamente en la pantalla actual (Office Ink). El programa permite alternar entre ambas aplicaciones de manera interactiva.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** es un potente paquete informático que permite crear ilustraciones y diseños de página y editar fotografías. Se basa en las funciones básicas de CorelDRAW® Graphics Suite.

Elementos de mando y conexiones

Tableta digitalizadora:

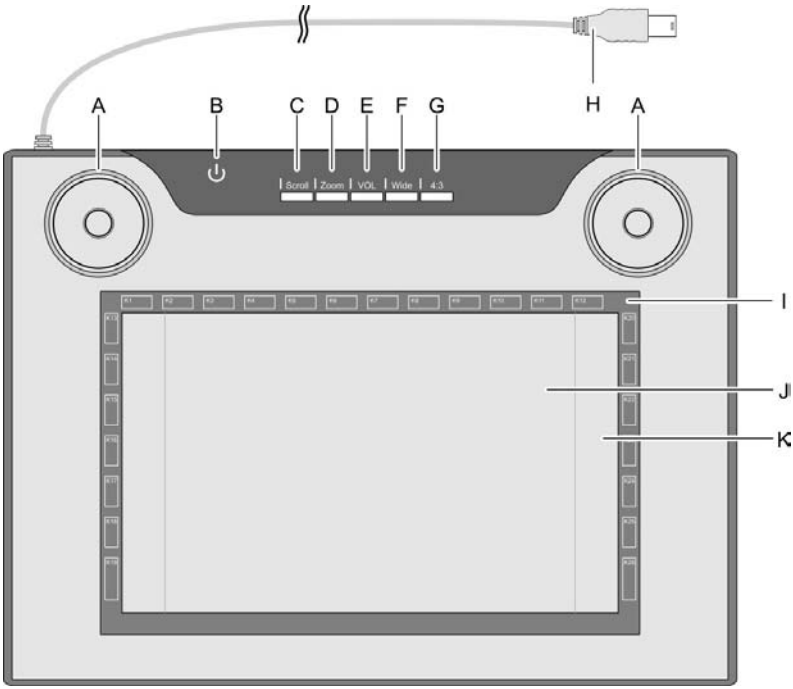

A: Botón de control (parte giratoria y pulsador) de las funciones de desplazamiento, zoom y volumen

B: Indicador de estado
Parpadea: ningún lápiz cerca
Encendido: lápiz no apoyado
Apagado: lápiz apoyado

C: Seleccionar la función de desplazamiento; el LED se ilumina al activarse

D: Seleccionar la función de zoom; el LED se ilumina al activarse

E: Seleccionar la función de control del volumen (VOL); el LED se ilumina al activarse

F: Ajustar la tableta digitalizadora al modo de pantalla ancha (Widescreen); el LED se ilumina al activarse

G: Ajustar la tableta digitalizadora a la pantalla normal (4:3); el LED se ilumina al activarse

H: Conector USB

I: Marco con teclas sensoras programables (teclas de macro)

J: Superficie de dibujo en formato 4:3 (LED "G" iluminado)

K: Superficie de dibujo en formato de pantalla ancha (LED "F" iluminado)

Lápiz:

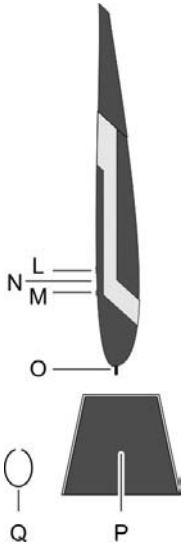

L: Botón trasero del lápiz, programable (por defecto: doble clic con el botón izquierdo del ratón)

M: Botón delantero del lápiz, programable (por defecto: botón derecho del ratón)

N: El LED se ilumina cuando la pila tiene poca carga

O: Mina; transmite los comandos a la superficie de dibujo (J, K) o a las teclas sensoras (I)

P: Soporte para lápiz; protege la mina cuando no se está utilizando el lápiz

Q: Extractor de minas; permite extraer la mina del lápiz para cambiarla.

Nota: el lápiz no tiene interruptor de encendido y apagado. Se enciende automáticamente cuando se encuentra cerca de la superficie de dibujo y se apaga al alejarlo de ella.

Puesta en funcionamiento

Siga el orden especificado aquí para encender el aparato y utilizar la tableta digitalizadora rápidamente y sin problemas.

1er paso: introducir la pila en el lápiz digital

Proceda de la siguiente forma para introducir la pila:

1. Quite la cubierta del lápiz.

2. Presione la tapa ligeramente hacia arriba y extráigala hacia atrás.

   ⚠ Tenga cuidado de no presionar demasiado hacia arriba, ya que se podrían romper las lengüetas delanteras de la tapa.



3. Quite el plástico de la pila suministrada e introduzca la pila. ¡El polo positivo (+) debe mirar hacia el extremo superior del lápiz!

   ⚠ ¡Introduzca la pila siempre respetando la polaridad correcta!

4. Introduzca las lengüetas delanteras de la cubierta en la parte inferior y presione con cuidado hacia abajo hasta que la tapa se enclave en la parte inferior. No haga fuerza.

5. Coloque la cubierta del lápiz.

2º paso: instalar el controlador de la tableta digitalizadora y Macro Key Manager

Windows® XP necesita un controlador para poder reconocer la tableta digitalizadora.

Generalmente, a partir de Windows Vista® Home Premium (incluido Windows® 7), no es necesario instalar ningún controlador para tableta digitalizadora, puesto que ya está contenido en el propio sistema operativo. No obstante, se recomienda instalar el controlador de todos modos para:

- disfrutar de una mayor resolución en la tableta.
- instalar Macro Key Manager y poder programar las 26 teclas de macro.

Proceda del siguiente modo para instalar el controlador:

1. Introduzca el CD del controlador en la unidad de CD.

   Por norma general, el programa de instalación se ejecuta automáticamente. En caso contrario, proceda del siguiente modo:

   — Abra el explorador de archivos (haga clic con el botón derecho del ratón en [Inicio] → menú "Explorar").

   — En el árbol de carpetas, haga clic en el icono de la unidad de CD o DVD.

   — Haga doble clic en el archivo "setup".

   Se abrirá el cuadro de diálogo de instalación:

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: instalar el controlador de la tableta digitalizadora y Macro Key Manager en un sistema operativo de 32 / 64 bits.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: véase la página 15.

   [Exit]: finalizar/cancelar la instalación.

2. Para instalar "Macro Key Manager", haga clic en "Macro Key Manager" en el cuadro de diálogo de instalación.
3. Siga las instrucciones del programa de instalación.
4. En el último cuadro de diálogo, haga clic en [Aceptar]. Ahora se cerrará el programa de instalación.

3er paso: conectar la tableta digitalizadora

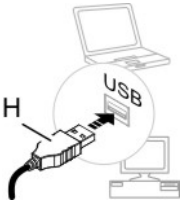

Conecte el cable USB (H) de la tableta digitalizadora a un puerto USB libre del ordenador.

Al cabo de un rato aparecerá "Nuevo hardware encontrado. USB-HDI (Human Device Interface)".

A continuación aparecerá un nuevo icono en el área de notificación de la barra de tareas

Esto significa que el ordenador ha detectado la tableta digitalizadora y que ya se puede utilizar.

Si no se detecta la tableta digitalizadora, extraiga el conector USB e insértelo de nuevo. Si fuera necesario, pruebe otro puerto USB del PC.

Nota para los usuarios de Microsoft® Windows® 7:
Microsoft® Windows® 7 contiene un área de escritura a mano. Este área permite realizar entradas hechas a mano. El texto introducido aquí se puede insertar en otro programa.

El área de escritura a mano se encuentra en el borde derecho de la pantalla. Desplace el lápiz por encima y haga clic para abrir el área de escritura a mano:

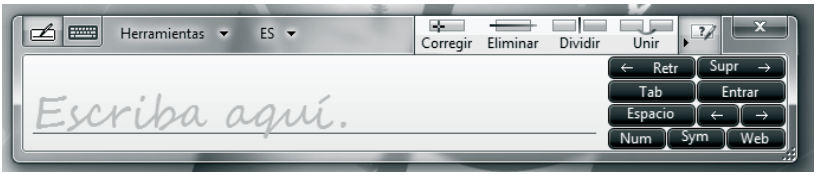

4º paso: adaptar la superficie de dibujo al formato del monitor

Mientras que generalmente antes sólo había monitores en formato 4:3 (4 partes de ancho por 3 de alto), actualmente hay cada día más monitores en formato de pantalla ancha (Widescreen).

Para que la tableta digitalizadora funcione correctamente con ambas variantes, la superficie de dibujo se puede adaptar al formato de su monitor con los botones "Wide" (F) y "4:3" (G):

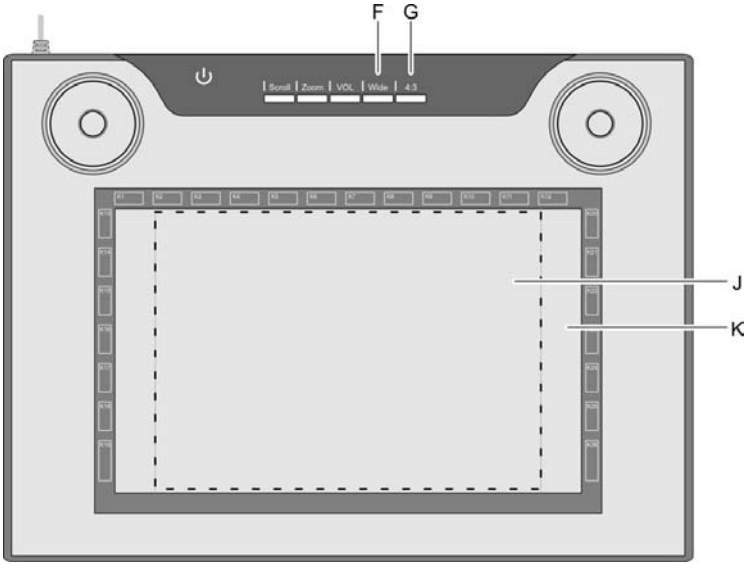

- Pulse el botón "Wide" (F) si trabaja con un monitor de formato ancho. Se podrá utilizar toda la superficie de dibujo (K) dentro del marco de color gris oscuro.
- Pulse el botón "4:3" (G) si trabaja con un monitor de formato 4:3. Se podrá utilizar la superficie de dibujo (J) dentro del marco discontinuo.

Se ilumina un LED para indicar qué función está activada.

A continuación, se recomienda realizar un par de ejercicios con su nueva tableta digitalizadora. Abra por ejemplo el programa de Windows "Paint" u otro programa de diseño gráfico y familiarícese con el manejo del lápiz y la tableta.

5º paso: instalar "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" es un sencillo programa de dibujo que permite dar rienda suelta a su creatividad.

"Office Ink" es una herramienta que permite crear notas escritas a mano en el ordenador.

Proceda de la siguiente manera para instalar "Free Notes / Office Ink":

1. Introduzca el CD del controlador en la unidad de CD.

   Por norma general, el programa de instalación se ejecuta automáticamente. En caso contrario, proceda del siguiente modo:

   - Abra el explorador de archivos (haga clic con el botón derecho del ratón en [Inicio] → menú "Explorar").
   - En el árbol de carpetas, haga clic en el icono de la unidad de CD o DVD.
   - Haga doble clic en el archivo "setup".

   Se abrirá el cuadro de diálogo de instalación:

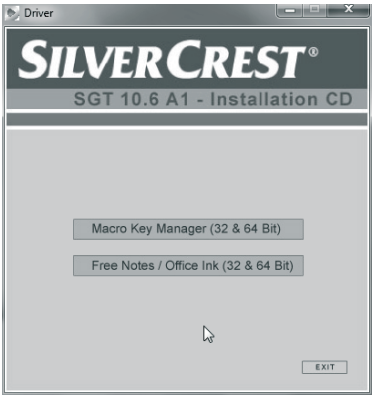

2. Para instalar "Free Notes" y "Office Ink", haga clic en [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)] en el cuadro de diálogo de instalación.
3. Siga las instrucciones del programa de instalación.
4. En el último cuadro de diálogo, haga clic en [Finalizar].

   Se cerrará el programa de instalación. No es necesario reiniciar el ordenador.

6º paso: instalar "CorelDRAW® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM "[1] es un potente paquete informático que permite crear ilustraciones y diseños de página y editar fotografías. Se basa en las funciones básicas de CorelDRAW® Graphics Suite y consta de los siguientes programas:

Corel DRAW® es el conocido programa de gráficos vectoriales que permite crear fantásticas ilustraciones.

Corel PHOTO-PAINT® es un potente programa de edición de imágenes para el segmento semiprofesional. Contiene todas las herramientas y filtros necesarios para editar imágenes digitalizadas.

Proceda de la siguiente manera para instalar "CorelDRAW® Essentials OEM":

1. Introduzca el DVD "CorelDRAW® Essentials OEM" en la unidad DVD de su ordenador.

   Por norma general, el programa de instalación se ejecuta automáticamente. En caso contrario, proceda del siguiente modo:

   - Abra el explorador de archivos (haga clic con el botón derecho del ratón en [Inicio] → menú "Explorar").
   - En el árbol de carpetas, haga clic en el icono de la unidad de DVD.
   - Haga doble clic en el archivo "autorun.exe".

   Se abrirá el cuadro de inicio de la instalación:

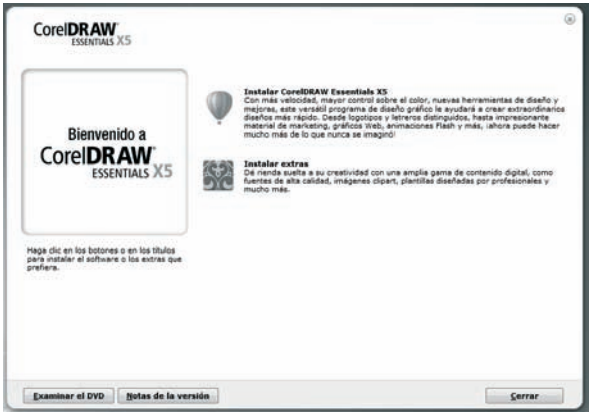
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Bienvenido a
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Haga clic en los botones o en los títulos para instalar el software o los extras que prefiera.
Instalar CorelDRAW Essentials X5
Con más velocidad, mayor control sobre el color, nuevas herramientas de diseño y mejoras, este versátil programa de diseño gráfico le ayudará a crear extraordinarios diseños más rápido. Desde logotipos y letreros distinguidos, hasta impresionante material de marketing, gráficos Web, animaciones Flash y más, ¡ahora puede hacer mucho más de lo que nunca se imaginó!
Instalar extras
Dé rienda suelta a su creatividad con una amplia gama de contenido digital, como fuentes de alta calidad, imágenes clipart, plantillas diseñadas por profesionales y mucho más.
Examinar el DVD
Notas de la versión
Cerrar

2. En el cuadro de inicio de la instalación, haga clic en "Instalar CorelDRAW® Essentials X5".

[1] Versión OEM, únicamente está permitido el uso con esta tableta digitalizadora. El contenido y el aspecto de las versiones OEM pueden diferir de las versiones originales.

Comenzará la instalación. Al cabo de unos instantes se mostrará el contrato de licencia.

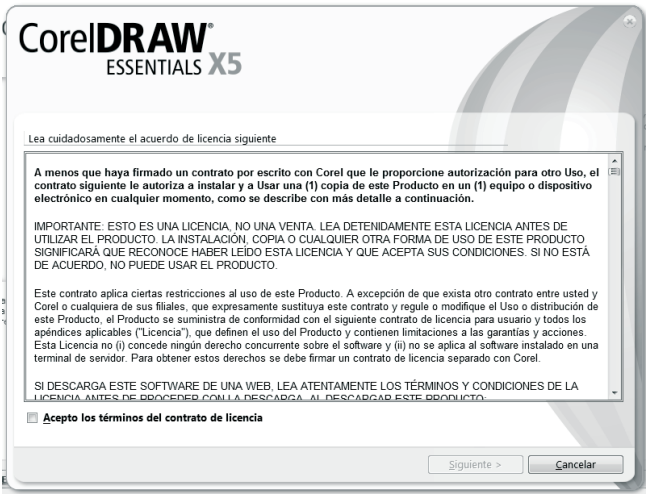
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia siguiente
A menos que haya firmado un contrato por escrito con Corel que le proporcione autorización para otro Uso, el contrato siguiente le autoriza a instalar y a Usar una (1) copia de este Producto en un (1) equipo o dispositivo electrónico en cualquier momento, como se describe con más detalle a continuación.
IMPORTANTE: ESTO ES UNA LICENCIA, NO UNA VENTA. LEA DETENIDAMENTE ESTA LICENCIA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. LA INSTALACIÓN, COPIA O CUALQUIER OTRA FORMA DE USO DE ESTE PRODUCTO SIGNIFICARÁ QUE RECONOCE HABER LEÍDO ESTA LICENCIA Y QUE ACEPTA SUS CONDICIONES. SI NO ESTÁ DE ACUERDO, NO PUEDE USAR EL PRODUCTO.
Este contrato aplica ciertas restricciones al uso de este Producto. A excepción de que exista otro contrato entre usted y Corel o cualquiera de sus filiales, que expresamente sustituya este contrato y regule o modifique el Uso o distribución de este Producto, el Producto se suministra de conformidad con el siguiente contrato de licencia para usuario y todos los apéndices aplicables ("Licencia"), que definen el uso del Producto y contienen limitaciones a las garantías y acciones. Esta Licencia no (i) concede ningún derecho concurrente sobre el software y (ii) no se aplica al software instalado en una terminal de servidor. Para obtener estos derechos se debe firmar un contrato de licencia separado con Corel.
SI DESCARGA ESTE SOFTWARE DE UNA WEB, LEA ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA
Acepto los términos del contrato de licencia
Siguiente >
Cancelar

Consejo: si intenta volver a instalar CorelDRAW® Essentials OEM después de haberlo instalado correctamente, se abrirá un cuadro de diálogo donde podrá elegir las siguientes opciones:

- Modificar el programa (p.ej. instalar complementos).
- Reparar el programa (si sufre algún problema de funcionamiento o se ha eliminado accidentalmente algún archivo del programa).
- Desinstalar el programa (si no quiere volverlo a utilizar y quiere liberar espacio en su disco duro).

3. Lea completamente el contrato de licencia. Si está de acuerdo con las condiciones expuestas, marque la casilla "Acepto los términos del contrato de licencia" y, acto seguido, haga clic en el botón [Siguiente] que se activa.

4. En el siguiente cuadro de diálogo, introduzca su nombre de usuario. El número de serie de CorelDRAW® Essentials OEM se completa automáticamente.

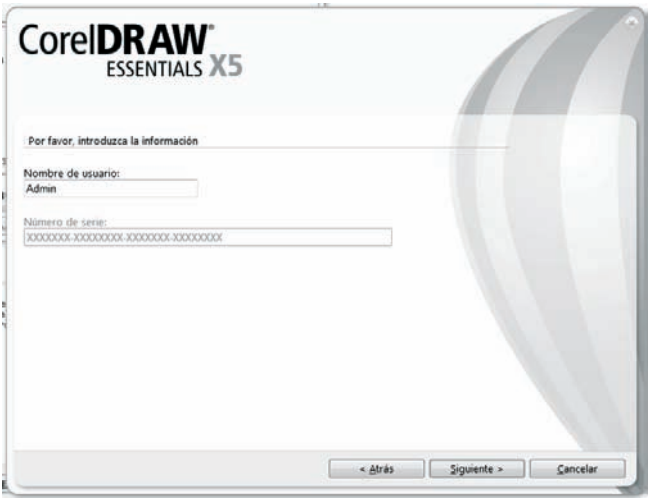

5. Haga clic en [Siguiente].

6. Para realizar una instalación estándar (recomendada), haga clic en [Instalación típica] en el siguiente cuadro de diálogo.

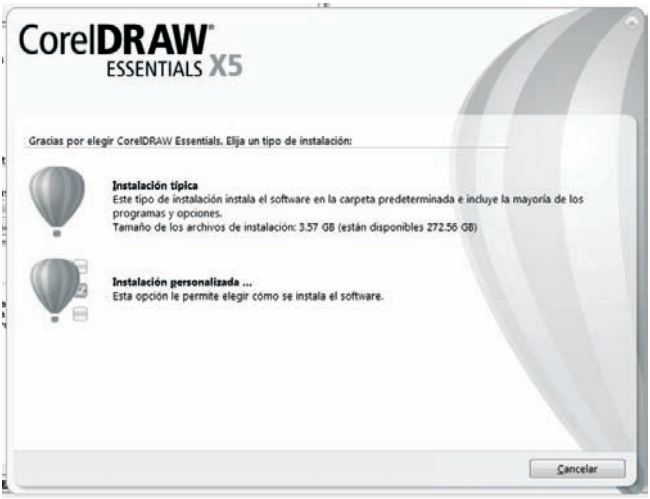
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Gracias por elegir CorelDRAW Essentials. Elija un tipo de instalación:
Instalación típica
Este tipo de instalación instala el software en la carpeta predeterminada e incluye la mayoría de los programas y opciones.
Tamaño de los archivos de instalación: 3.57 GB (están disponibles 272.56 GB)
Instalación personalizada ...
Esta opción le permite elegir cómo se instala el software.
Cancelar

Se instalará la configuración seleccionada. Dependiendo de las prestaciones de su ordenador, esta operación puede tardar algunos minutos. Se abrirá el cuadro de continuación de la instalación:

7. Cuando la instalación termine correctamente, haga clic en [Finalizar] en el último cuadro de diálogo.

   Se volverá a abrir el cuadro de inicio de la instalación.

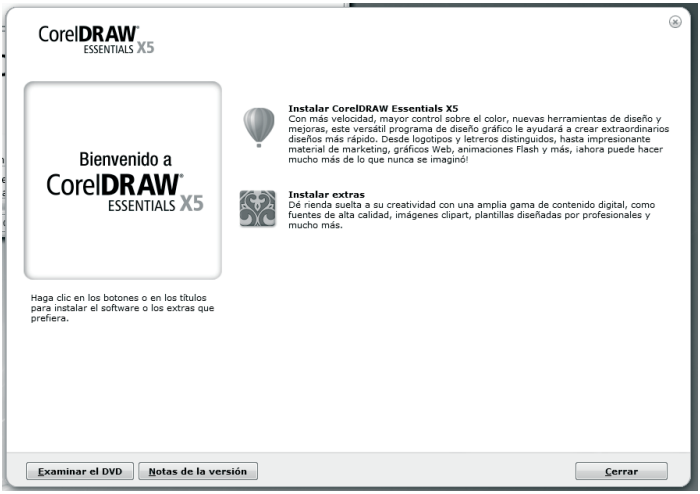
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Bienvenido a CorelDRAW ESSENTIALS X5
Haga clic en los botones o en los títulos para instalar el software o los extras que prefiera.
Instalar CorelDRAW Essentials X5
Con más velocidad, mayor control sobre el color, nuevas herramientas de diseño y mejoras, este versátil programa de diseño gráfico le ayudará a crear extraordinarios diseños más rápido. Desde logotipos y letreros distinguidos, hasta impresionante material de marketing, gráficos Web, animaciones Flash y más, ¡ahora puede hacer mucho más de lo que nunca se imaginó!
Instalar extras
Dé rienda suelta a su creatividad con una amplia gama de contenido digital, como fuentes de alta calidad, imágenes clipart, plantillas diseñadas por profesionales y mucho más.
Examinar el DVD
Notas de la versión
Cerrar

Consejo: la opción "Instalar extras" permite instalar más plantillas, fuentes e imágenes clipart. Debido a que esta operación funciona igual que la explicada anteriormente, no entraremos en más detalles.

8. Haga clic en [Cerrar].

Primeros pasos

Utilizar las teclas de función y el botón de control

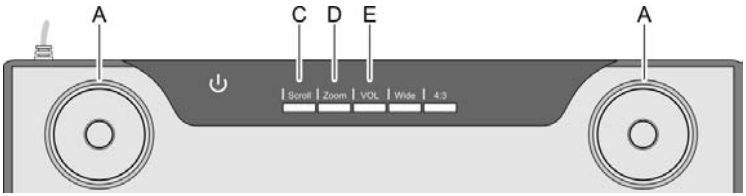

Ambos botones de control (A) funcionan igual. Esto significa que puede controlarlos utilizando la mano izquierda o derecha según le sea más cómodo. Los botones de control están formados por una parte giratoria y un pulsador central.

Tecla de función	Descripción, funcionamiento y manejo [2]
"Scroll" (C)	Por ejemplo en Internet Explorer de Microsoft®: Desplazar el contenido de la pantalla (moverse por la imagen) con el botón de control (A). • Pulsar la tecla de función "Scroll" (C). Se ilumina el LED correspondiente. • Mover la parte giratoria para desplazar el contenido de la pantalla en sentido horizontal o vertical. • Presionar el pulsador para cambiar entre el desplazamiento vertical y horizontal.
"Zoom" (D)	Por ejemplo en Internet Explorer de Microsoft®: Ampliar y reducir la sección visualizada de la pantalla (zoom) con el botón de control (A). • Pulsar la tecla de función "Zoom" (D). Se ilumina el LED correspondiente. • Mover la parte giratoria en sentido horario para reducir la sección de la pantalla (aumenta la cantidad visualizada en la pantalla). • Mover la parte giratoria en sentido antihorario para ampliar la sección de la pantalla (se reduce la cantidad visualizada en la pantalla). • El pulsador no tiene ninguna función.
"VOL" (E)	Regular el volumen de los altavoces con el botón de control (A). • Pulsar la tecla de función "VOL" (E). Se ilumina el LED correspondiente. • Mover la parte giratoria en sentido horario para subir el volumen. • Mover la parte giratoria en sentido antihorario para bajar el volumen. • Presionar el pulsador para apagar y volver a encender el sonido.

[2] Por favor, tenga en cuenta que las funciones descritas también dependen del programa que esté activado.

Utilizar el lápiz digital (en el ejemplo con "Free Notes")

A continuación se explican los principios básicos para trabajar con la tableta digitalizadora utilizando "Free Notes" como ejemplo.

Ejecute Free Notes con el botón [Inicio] de Windows → "Todos los programas" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes" para abrir la pantalla de Free Notes:

El borde superior de la ventana contiene la **barra de menú** con iconos para ejecutar los comandos "Archivo nuevo", "Abrir archivo", "Guardar archivo", "Imprimir", etc.

El borde inferior de la ventana contiene la **barra de herramientas** con los iconos necesarios para dibujar y trazar bocetos.

Entre ambas barras se encuentra el **área de edición**, donde se editan las notas y los bocetos.

Consejo: en primer lugar, coloque el puntero del ratón encima de los distintos elementos de la barra de menú y de la barra de herramientas para conocer las funciones de los elementos de Free Notes. Cuando el puntero permanece sobre un elemento durante unos instantes se visualiza lo que se conoce como "Información sobre herramientas", que explica la función del elemento en cuestión. En la mayoría de casos, esta información basta para conocer la función de los elementos.

Si la información sobre herramientas no es suficiente, consulte la ayuda en línea, que se puede abrir con el siguiente icono de la barra de menú:

En la siguiente tabla se explican las funciones del lápiz y se comparan con las funciones habituales del ratón:

Función del lápiz	**Función equivalente del ratón**	**Observación**
Mover el lápiz por encima de la superficie de dibujo sin llegar a tocarla.	Mover el ratón en el escritorio	Se visualiza y se mueve el puntero del ratón. Se enciende el indicador de estado ⏻ de la tableta digitalizadora.
Apoyar el lápiz en la superficie de dibujo	Hacer clic con el botón izquierdo del ratón	Dependiendo de la herramienta activada, se apaga el indicador de estado ⏻ de la tableta digitalizadora.
Mover el lápiz por la superficie de dibujo en contacto con ella	Mover el ratón con el botón izquierdo del ratón pulsado.	Si se ha seleccionado un "lápiz", "pincel" o "rotulador", dibujar una línea / escribir. **Consejo:** cuando se selecciona el "pincel", al apoyar el lápiz cambia el grosor de la línea. ⚠ No ejerza demasiada presión en la tableta con el lápiz, ya que podría dañarla.
Sostener el lápiz ligeramente por encima de la superficie de dibujo y pulsar el **botón delantero del lápiz** (M)	Hacer clic con el botón derecho del ratón	Programable * Acción predeterminada de Windows: Se abre el menú contextual (Free Notes no dispone de menús contextuales; pruebe la función, por ejemplo, encima de un icono del escritorio).
Sostener el lápiz ligeramente por encima de la superficie de dibujo y pulsar el **botón posterior del lápiz** (L)	Hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón	Programable *

* Véase el apartado "Adaptar el lápiz digital" en la página 27

Configuración

Programar las teclas de macro

Las teclas de macro (K1 a K26) pueden ejecutar programas o funciones (tecla de acceso directo) (por ejemplo "Guardar archivo"). Después de programar una tecla de macro, púlsela con el lápiz para ejecutar el comando correspondiente.

Los comandos de las teclas de macro se administran en perfiles. En los perfiles predeterminados (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw), algunas teclas de macro tienen asignados por defecto comandos convencionales que no se pueden modificar.

El resto de teclas de macro se pueden definir y editar. Si los perfiles predeterminados no satisfacen sus necesidades, cree sus propios perfiles.

Proceda del siguiente modo para programar las teclas de macro:

1. En el área de notificación de la barra de tareas de Windows, haga doble clic en el icono de "Macro Key Manager" .

   Se abrirá el "Macro Key Manager". A continuación se explicará cómo funciona mediante un ejemplo.

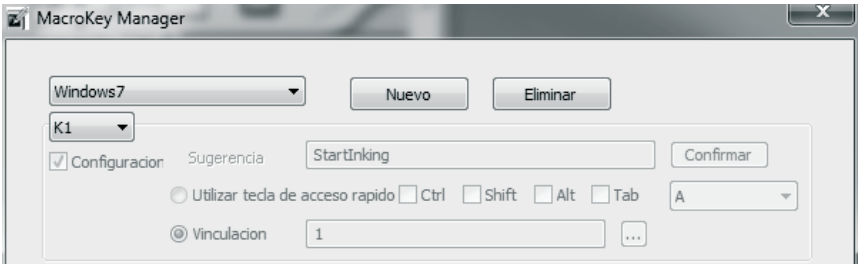

2. Seleccione un perfil en el campo de selección superior (aquí contiene el texto "Windows7").

   Haga clic en el botón [Nuevo] para crear un nuevo perfil.

   Haga clic en el botón [Eliminar] para eliminar el perfil visualizado en el campo de selección si ya no lo necesita.

   En el siguiente ejemplo crearemos un nuevo perfil para el programa "Free Notes".

3. Proceda de la siguiente forma:

   – Haga clic en el botón [Nuevo]. Se abrirá el cuadro de diálogo "Nuevo" (véase más abajo).

   – Introduzca el nombre del perfil en "Nombre de archivo". Se recomienda introducir el nombre del programa pertinente, en nuestro ejemplo "Free Notes".

   – Haga clic en el botón [...] y, en el cuadro de diálogo de selección que se abre, seleccione en nuestro ejemplo el archivo "HWemail.exe" (el archivo ejecutable del programa "Free Notes"). De esta manera se pueden crear perfiles para cualquier programa. Cierre el cuadro de diálogo de selección con [Aceptar].

     El cuadro de diálogo "Nuevo" debería tener ahora el aspecto de nuestro ejemplo:

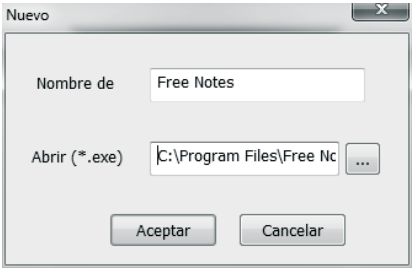

   – Cierre el cuadro de diálogo con [Aceptar].

   En el campo de selección superior de "Macro Key Manager", ahora se mostrará el nuevo perfil "Free Notes" creado en el tercer paso.

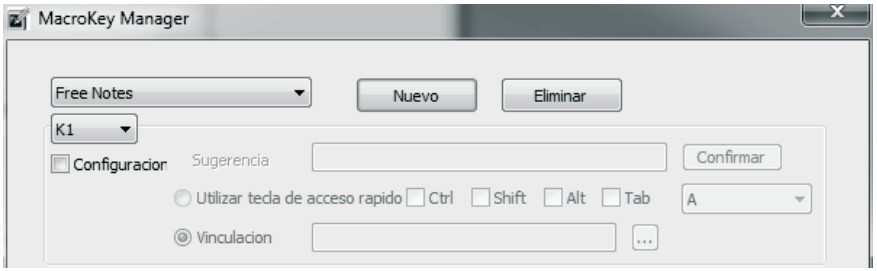

4. En el campo de selección inferior (que aquí contiene "K1"), seleccione la tecla de macro a la que desea asignar un comando en el perfil seleccionado (aquí "Free Notes").

5. Para activar los demás campos de edición, marque la casilla "Configuración". En caso contrario, permanecerán bloqueados (en color gris).

6. A continuación puede asignar una "tecla de acceso rápido" o un "vínculo" a la tecla de macro K1.

   Una **"tecla de acceso rápido"** es una combinación de teclas especificada por un programa o sistema operativo para ejecutar una función específica. Por ejemplo, en los programas de Windows la combinación de teclas <Ctrl>+<c> copia el objeto seleccionado actualmente (texto, gráfico, círculo, línea, etc.) al portapapeles, desde donde se puede volver a insertar a la posición del cursor con las teclas <Ctrl>+<v>.

   Un **"vínculo"** es una referencia a un archivo ejecutable, es decir, mediante el vínculo se ejecuta un programa. Haga clic en el botón [...] para abrir un cuadro de diálogo donde podrá seleccionar el programa que desee.

   Ahora **asignaremos la tecla de acceso rápido** <Ctrl>+<P> (imprimir) a la tecla de macro K1.

7. Proceda de la siguiente forma:

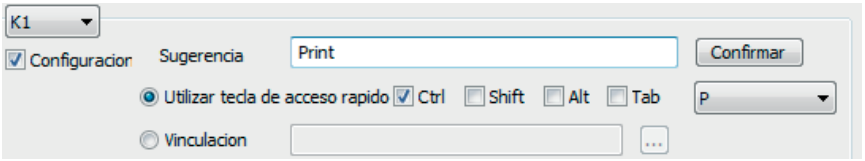

   - Seleccione el campo de opción "Utilizar tecla de acceso rápido".
   - Seleccione la casilla correspondiente a "Ctrl" y seleccione la letra "P" en el campo de selección.
   - En el campo "Sugerencia", escriba "Imprimir".

     Éste es el texto que se mostrará cuando se active el perfil "Free Notes" y...

     ... se coloque el cursor sobre la tecla de macro K1 en el área de vista previa de "Macro Key Manager".

     ... se coloque el lápiz sobre la tecla de macro K1 al trabajar con la tableta digitalizadora.

   - Haga clic en el botón [Confirmar] (guardar).

Ahora puede programar otras teclas de macro, bien en el mismo perfil o en otro diferente seleccionado a través del campo de selección superior. No obstante, recuerde que tiene que hacer clic en [Confirmar] después de definir el comando.

8. Por último, sólo falta activar el perfil. Para ello, marque la casilla "Active este perfil".

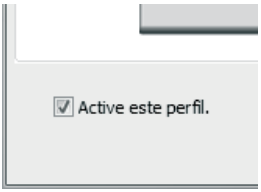

Sólo se puede activar un perfil a la vez. Las funciones que se hayan definido en un perfil que "no se utilice" en ese momento no se ejecutarán. De esta manera, únicamente podrá acceder a las funciones de las teclas de marco configuradas para el perfil activo.

Nota: Las funciones de las teclas de acceso rápido o de los hipervínculos solo se podrán ejecutar si está activado el software correspondiente del perfil seleccionado.

9. Si no quiere hacer ninguna otra modificación, haga clic en [Aceptar] y, en la pregunta que aparecerá a continuación, haga clic de nuevo en [Aceptar] para confirmar que desea guardar los ajustes.

Adaptar el lápiz digital

Proceda del siguiente modo para adaptar el lápiz a sus preferencias:

1. En el área de notificación de la barra de tareas de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de "Macro Key Manager" .
2. En el menú contextual, seleccione el comando de menú "Pen Pad...".

   Se abrirá el cuadro de diálogo "Propiedades de la tablera". La ficha "Bolígrafo" se activa.

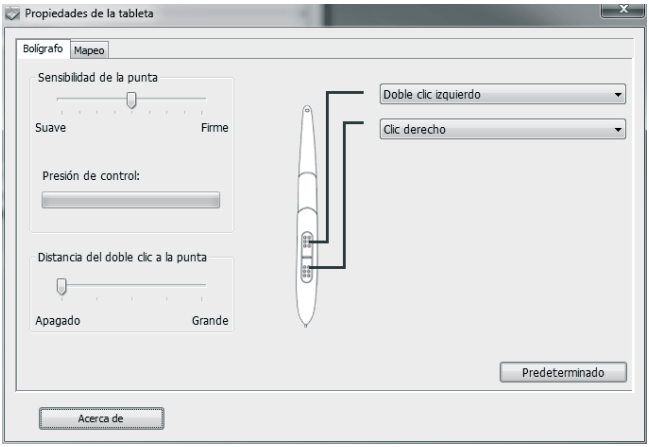

Sensibilidad de la punta:
: Aquí se puede definir la fuerza con que debe presionarse el lápiz sobre la superficie de dibujo o sobre una tecla sensora para ejecutar un clic.

Presión de control:
: Aquí se muestra la presión actual en la punta del lápiz.

Distancia del doble clic a la punta:
: Aquí se puede ajustar la velocidad de doble clic de la punta del lápiz. Seleccione "Apagado" para utilizar la velocidad de doble clic configurada en el sistema operativo.

Botones del lápiz:
: Aquí se puede definir qué comando debe ejecutarse al pulsar el botón pertinente del lápiz digital.

[Predeterminado]
: Haga clic en este botón para devolver la configuración del lápiz a los valores predeterminados.

3. Haga clic en la ficha "Mapeo".

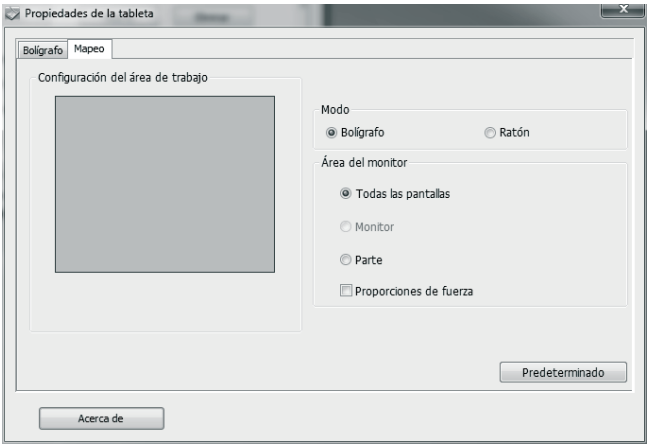

Modo: Configure aquí el comportamiento del lápiz digital:

Bolígrafo (absoluto): El movimiento del cursor coincide con la posición del lápiz digital en la tableta digitalizadora. Si el lápiz digital se coloca, por ejemplo, en el centro de la tableta digitalizadora, el cursor saltará al centro de la pantalla.

Ratón (relativo): El movimiento del cursor funciona de la misma manera que con el ratón.

Área del monitor: Aquí se puede ajustar el área de trabajo de la tableta digitalizadora. Si se utilizan varios monitores, seleccione aquí si desea utilizar como área de trabajo todos los monitores o únicamente el principal. Seleccione "Parte" para utilizar únicamente una parte como área de trabajo. Este área parcial puede definirse entonces en el campo "Configuración del área de trabajo". Marque la casilla "Proporciones de fuerza" para que el área parcial ajustada guarde siempre la proporción correcta de la página.

Solución de problemas

Comportamiento	Causa posible	Solución
Se ilumina el LED rojo del lápiz	La pila del lápiz tiene poca carga	Cambie la pila del lápiz (véase a continuación en este capítulo).
El indicador de estado ⏻ de la tableta digitalizadora parpadea incluso cuando el lápiz se encuentra un par de milímetros por encima de la superficie de dibujo o está apoyado en ella.	No se ha detectado ningún lápiz digital: es posible que la pila del lápiz esté descargada o que la mina esté averiada	Cambie la pila y/o la mina (véase a continuación en este capítulo).
No se ilumina ningún LED de la tableta digitalizadora	No hay conexión USB	Compruebe la conexión USB. Extraiga el conector USB e insértelo de nuevo. Si fuera necesario, pruebe otro puerto USB del ordenador.
No se produce ninguna reacción en el monitor pese a que la tableta digitalizadora ha detectado el lápiz digital (el indicador de estado ⏻ de la tableta digitalizadora se apaga cuando el lápiz entra en contacto con la superficie de dibujo)	El controlador de la tableta digitalizadora no está instalado o está mal instalado	Instale el controlador de la tableta digitalizadora (véase el 2º paso en el capítulo "Puesta en funcionamiento").

Cambiar la pila del lápiz

Proceda de la siguiente forma para cambiar la pila:

1. Quite la cubierta del lápiz.

2. Presione la tapa ligeramente hacia arriba y extráigala hacia atrás.

   ⚠ Tenga cuidado de no presionar demasiado hacia arriba, ya que se podrían romper las lengüetas delanteras de la tapa.



3. Sustituya la pila usada por otra nueva (1,5 V, tipo AAA). ¡El polo positivo (+) debe mirar hacia el extremo superior del lápiz!

   ⚠ ¡Introduzca la pila siempre respetando la polaridad correcta!

4. Introduzca las lengüetas delanteras de la cubierta en la parte inferior y presione con cuidado hacia abajo hasta que la tapa se enclave en la parte inferior. No haga fuerza.

5. Coloque la cubierta del lápiz.

Piense en el medio ambiente. Las pilas usadas no pertenecen a la basura doméstica. Deben entregarse a un punto de recogida de pilas usadas.

Cambiar la mina del lápiz

Proceda de la siguiente forma para cambiar la mina:

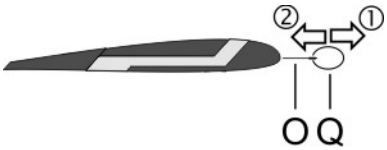

1. Coja la mina (O) con el extractor de minas (Q) y extráigala del lápiz.
2. Introduzca una mina nueva (O) en el lápiz hasta el tope.

Solicitar ayuda

Si se produce una avería, tenga en cuenta lo siguiente:

- En el portal de servicio de Silvercrest (www.silvercrest.cc) encontrará ayuda para posibles problemas.
- Como alternativa, también puede llamar a nuestro teléfono de atención al cliente (véase la página 33). Tenga en cuenta que el teléfono de atención al cliente no puede proporcionarle ningún tipo de formación en relación al software y el hardware. Los empleados de servicio le ayudarán telefónicamente para que usted solucione el problema por su cuenta. En caso de llamar al teléfono de atención al cliente, tenga preparada la siguiente información.
  - El número de serie (S/N) del aparato. Puede consultarlo en la parte inferior de la tableta digitalizadora.
  - El recibo de compra.

Condiciones de licencia - contrato de licencia

Las condiciones de licencia de un software definen sus derechos respecto a la utilización de dicho software. En ellas también se hace referencia a la diferencia básica entre el cliente/usuario y el fabricante. Mientras que el cliente/usuario admite que ha comprado el software y es propietario del mismo, el fabricante del software solo vende/ofrece al cliente una autorización de utilización "limitada" bajo determinadas circunstancias. Por norma general, el software solo se puede utilizar en combinación con el sistema adquirido. Asimismo, existe la
posibilidad de que el uso esté limitado únicamente a fines profesionales. En algunos casos, el software no se puede utilizar para controlar máquinas ni desarrollar armamento. Al mismo tiempo, también encontrará restricciones en la responsabilidad del fabricante respecto a las condiciones.

Si no está completamente de acuerdo con el contrato de licencia, el fabricante no le autorizará a utilizar el software correspondiente. En algunos casos, determinadas condiciones del contrato de licencia generan dudas legales. Si ello sucede, estos casos podrían quedar invalidados y dejar de ser vinculantes para usted. El contrato de licencia puede estar vinculado a un derecho de devolución del software en caso de no estar de acuerdo con sus condiciones.

Tenga presente que dicho derecho de devolución se refiere al fabricante del software, y no al fabricante del hardware. En ese caso, contacte con el fabricante del software para realizar su petición de devolución. Debido a que usted adquirió el sistema a precio de paquete, la estimación del precio de los componentes individuales y de software no forma parte de la oferta realizada. Esto significa que no se pueden calcular precios comparativos y que no se le devolverá la diferencia.

Información sobre la garantía y teléfonos de atención al cliente

36 meses de garantía a partir de la fecha de compra

Spain

Importantes instrucciones acerca de la garantía

SILVERCREST®

Muy estimado cliente:

Muchas gracias por haber tomado la decisión de comprar un producto de Silvercrest.

Le rogamos que antes de la puesta en marcha de su producto TARGA lea poniendo suma atención la documentación adjunta o bien las ayudas online. Si alguna vez se presenta un problema, que no puede solucionarse de este modo, entonces le rogamos se dirija a nuestra 'hotline'.

En caso de que una solución por telefono no sea posible, nuestra línea directa procederá a los pasos necesarios, según la avería del aparato. El cual implica laón gratuita de fallos de material o fabricación.

Las informaciones actuales y respuestas a las preguntas que se hacen más freuentemente puede obtenerlas en Internet bajo: www.silvercrest.cc

Esta garantía es válida en España.

Las prestaciones de garantía legales frente al vendedor existen además de esta garantía y no son restringidas por ésta.

36 months warranty

Teléfono directo

91 - 45 34 303

(¡Rogamos tenga a mano su número de serie!)

Fabricante:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni qui di seguito riportate, anche se si possiede una certa familiarità con le apparecchiature elettroniche.

Conservare accuratamente questo manuale come riferimento futuro. In caso di cessione dell'apparecchio consegnare anche queste istruzioni.

⚠ Questo simbolo indica possibili pericoli che possono derivare dall'apparecchio e possono arrecare danni a oggetti o persone.

Marchi registrati – Registered trademark of –

Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation.

USB è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

CorelDRAW è un marchio registrato di Corel Corporation.

Indice

Dotazione 36

Disposizioni di sicurezza 37
Disposizioni di sicurezza generali 37
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso 37
Disposizioni di legge 37
Note relative alla dichiarazione di conformità CE 38
EMC e norme sulla sicurezza 38
Condizioni operative/Condizioni ambientali 38
Sicurezza di funzionamento 38
Riparazione 39
Pulizia 39
Smaltimento degli apparecchi usati 39

Dati tecnici 40

Descrizione del prodotto 41
Requisito minimo di sistema 41
Software in dotazione 41
Comandi e collegamenti 42

Messa in servizio 44
Fase 1: inserire la batteria nella penna digitale 44
Fase 2: Installare il driver della tavoletta grafica e il Macro Key Manager 45
Fase 3: Collegare la tavoletta grafica 46
Fase 4: adattare l'area del tracciato al formato del monitor 47
Fase 5: installare "Free Notes / Office Ink" 48
Fase 6: Installare " CorelDRAW® Essentials OEM " 49

Prime fasi 52
Utilizzare i tasti e il pulsante di comando 52
Utilizzare la penna digitale (ad esempio con "Free Notes") 54

Configurazione 56
Programmare i tasti macro 56
Personalizzare la penna digitale 60

Risoluzione dei problemi 62
Sostituzione della batteria della penna 63
Sostituzione della punta della penna 63
Assistenza 64

Disposizioni sulla licenza – contratto di licenza 64

Istruzioni sulla garanzia e numeri dell'Assistenza Clienti 65

Dichiarazione di conformità 133

Dotazione

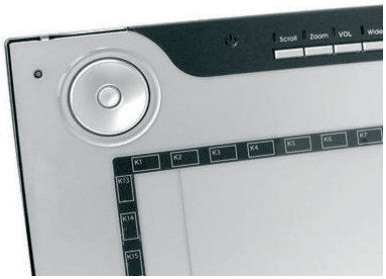	1 tavoletta grafica SGT 10.6 A1 con porta USB
	1 penna digitale con punta
	1 batteria del tipo AAA (1,5 V R03) per penna digitale
	2 punte di ricambio per penna digitale
	1 accessorio per estrarre la punta
	1 portapenna
	1 CD di installazione con Macro Key Manager e Free Notes 1 DVD con CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 opuscolo con le istruzioni d'uso

[1)] Versione OEM, può essere utilizzato solo con la tavoletta grafica acquistata. Le versioni OEM possono differenziarsi per volume e aspetto dalle versioni originali.

Disposizioni di sicurezza

⚠ Disposizioni di sicurezza generali

- Gli apparecchi elettrici devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare i bambini incustoditi a contatto con apparecchi elettrici. Potrebbero non essere in grado di riconoscere i pericoli.
- Le piccole parti, se inghiottite, possono costituire un pericolo mortale. Sussiste inoltre il pericolo di soffocamento, nel caso in cui le vie respiratorie venissero occluse dal materiale di imballaggio.
- Durante le prime ore di funzionamento i nuovi apparecchi possono rilasciare un certo tipo di odore. Questo fenomeno è inevitabile e scompare in breve tempo. Fino a quel momento, si raccomanda di areare periodicamente il locale.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La tavoletta grafica appartiene al settore della tecnologia informatica. Viene utilizzato conformemente alla destinazione d'uso se viene impiegato esclusivamente per l'inserimento di realizzazioni grafiche o testi in un computer. Ogni altro utilizzo non è conforme alla destinazione d'uso.

Il produttore declina ogni responsabilità nel caso in cui l'apparecchio ...

- non sia utilizzato conformemente alla destinazione d'uso
- venga messo in funzione in seguito a danneggiamenti o modifiche.

La tavoletta grafica deve essere utilizzata solo all'interno della propria abitazione ed è destinata esclusivamente ad uso privato. In particolare è escluso l'impiego in azienda o a scopo commerciale, poiché ai sensi della norma sulla corretta organizzazione delle postazioni di lavoro l'apparecchio non è adatto al funzionamento sul posto di lavoro.

Disposizioni di legge

- L'apparecchio può essere collegato solo a computer che corrispondano, dal punto di vista tecnico della sicurezza, per la compatibilità elettromagnetica e la qualità di schermatura, alle caratteristiche del presente apparecchio.
- Produttore: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest
- La garanzia è valida per 3 anni dalla data di acquisto. Le condizioni di garanzia sono riportate alla fine di questo manuale. In caso si intenda ricorrere alla garanzia, tenere a portata di mano lo scontrino d'acquisto dell'apparecchio e contattare la nostra assistenza clienti (per il numero di telefono consultare le condizioni di garanzia).

Note relative alla dichiarazione di conformità CE

Il presente apparecchio è pienamente conforme ai requisiti di base e alle relative disposizioni della direttiva EMC 2004/108/EC. La dichiarazione di conformità è riportata alla fine del presente manuale.

EMC e norme sulla sicurezza

In caso di eventuali modifiche apportate all'apparecchio non è garantita l'osservanza di tali norme e direttive, se le modifiche stesse non sono state concordate con il produttore. Osservare le istruzioni riportate nel manuale onde garantire la compatibilità elettromagnetica (EMC).

Condizioni operative/Condizioni ambientali

- Tenere l'apparecchio al riparo dall'umidità e proteggere da vibrazioni, polvere, temperature elevate ed esposizione diretta ai raggi solari, poiché potrebbe danneggiarsi.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato all'aperto e in zone geografiche con clima tropicale.

⚠ Sicurezza di funzionamento

- Prima di collegare la tavoletta grafica, leggere e attenersi alla documentazione del proprio computer.
- Nel caso in cui l'apparecchio venga esposto ad elevate variazioni della temperatura, potrebbe formarsi della condensa che può causare un corto circuito elettrico. Prima della messa in funzione attendere che l'apparecchio si sia adattato alla temperatura dell'ambiente.
- Per scollegare un cavo afferrare sempre il connettore, non tirare il cavo. Accertarsi che i cavi non vengano piegati. Disporre i cavi in modo che non vengano calpestati e che non costituiscano un intralcio.
- Non collocare fuochi vivi, ad es. candele accese, oppure oggetti contenenti liquidi, ad es. vasi o bevande, sull'apparecchio o nelle immediate vicinanze.
- Non esercitare una pressione elevata sulla punta della penna digitale, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Tenere l'apparecchio a distanza da sorgenti di interferenza ad alta frequenza e magnetiche (ad. es. televisore, telefoni cellulari, casse acustiche, ecc.), per evitare malfunzionamenti.

- Utilizzare solo una batteria dello stesso tipo e della stessa capacità. Inserire la batteria rispettando le polarità. Estrarre la batteria se non si utilizza l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, poiché potrebbe verificarsi perdite di liquido. A contatto con la cute possono causare irritazioni. Pertanto si raccomanda di rimuovere tempestivamente le batterie scariche con guanti resistenti agli acidi.
- Non cercare mai di ricaricare le batterie e non gettarle mai nel fuoco (pericolo di esplosione).
- Si prega di rispettare l'ambiente. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Le batterie usate devono essere consegnate presso gli appositi punti di raccolta.

Riparazione

È necessario un intervento di riparazione se è penetrato del liquido nel corpo interno, se il corpo esterno è danneggiato o non è più funzionante.

⚠ Non aprire la tavoletta grafica. Affidare le riparazioni esclusivamente a personale tecnico, di assistenza o manutenzione qualificato.

Pulizia

⚠ Scollegare l'apparecchio dal computer, prima di eseguire le operazioni di pulizia.

Tenere sempre pulito l'apparecchio, in particolare l'area del tracciato. Nel caso in cui la superficie d'immissione sia sporca, il funzionamento sicuro dell'apparecchio non viene garantito.

In caso di imbrattamento, pulire l'apparecchio con un panno asciutto; in presenza di sporco ostinato utilizzare un panno umido. Non utilizzare solventi, né detergenti aggressivi o spray. Nell'apparecchio non deve penetrare alcuna umidità.

Smaltimento degli apparecchi usati

Ai sensi della direttiva 2002/96/EC sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, dette apparecchiature non possono più essere smaltite come rifiuti urbani. Si prega di smaltire questo prodotto al momento dovuto esclusivamente presso un centro di raccolta e smaltimento locale.

Lo smaltimento corretto dell'apparecchio non più utilizzato evita danni all'ambiente e tutela la salute personale.

Dati tecnici

Modello	SGT 10.6 A1
Tecnologia	Elettromagnetica
Dimensioni	
Tavoletta grafica	340 x 19 x 260 mm
Penna	160 x 14,7 x 17,7 mm
Peso	
Tavoletta grafica	919 g
Penna	24 g
Portapenna	42 g
Alimentazione	
Tavoletta grafica	Mediante porta USB (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Penna	Mediante batteria (1 x 1,5 V, tipo AAA)
Area attiva	
Formato 4:3	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
Formato 16:10	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Risoluzione	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch, ovvero linee per pollice)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (con driver standard Windows) 4000 lpi (con driver Silvercrest installato)
Feedback	200 rps (reports per second, ovvero report al secondo)
Penna	
Livelli di pressione	1024 livelli
Distanza di lettura	max. 10 mm
Condizioni operative	
Temperatura	5 - 35 °C
Umidità dell'aria	max. 85 % umidità relativa

Descrizione del prodotto

La tavoletta grafica supporta la modifica di progetti di grafica e fotografie. Inoltre è possibile eseguire disegni e prendere appunti sul proprio computer, proprio come si farebbe su un foglio si carta.

Requisito minimo di sistema

- PC a partire da processore Pentium 3 con 800 MHz e porta USB (per CorelDRAW® Essentials OEM: PC con un processore Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 oppure AMD Opteron® e 1 GB RAM)
- Scheda grafica con 256 MB di memoria (512 MB consigliati) e colore a 16 bit
- Monitor a colori con risoluzione schermo 1024 x 768
- Unità DVD per l'installazione dei driver e del software
- Sistema operativo Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7

Software in dotazione

- **Macro Key Manager** è un particolare software applicativo per la vostra nuova tavoletta grafica, che consente di impostare operazioni da tastiera (ad es. Copia = <Ctrl>+<C>) o collegamenti ipertestuali per le attività utilizzate più frequentemente nei cosiddetti tasti macro e salvarli come profili corrispondenti.
- **Free Notes / Office Ink** è un tool per la creazione sul computer di schizzi o appunti scritti a mano, come su carta (Free Notes) o direttamente sulla pagina corrente dello schermo (Office Ink). È possibile passare interattivamente da un'applicazione all'altra.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** è un pacchetto di programmi a prestazione elevata per la realizzazione di illustrazioni, layout di pagina e fotoritocco. Utilizza le funzioni di base di CorelDRAW® Graphics Suite.

Comandi e collegamenti

Tavoletta grafica:

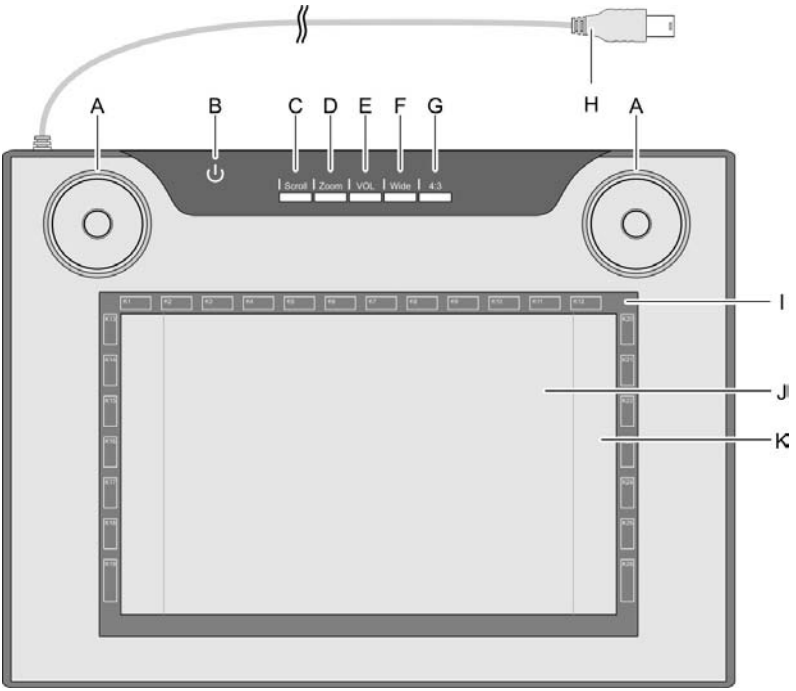

A: pulsante di comando (rotellina di comando e tasto) per funzione di scroll, zoom e volume

B: Indicatore di stato
Lampeggiante: nessuna penna nelle immediate vicinanze
Acceso: penna non a contatto
Spento: penna a contatto

C: selezionare la funzione di scroll; il LED si accende se la funzione è attiva

D: selezionare la funzione di zoom; il LED si accende se la funzione è attiva

E: selezionare la funzione VOL (regolazione del volume); il LED si accende se la funzione è attiva

F: adattare la tavoletta grafica al monitor widescreen; il LED si accende se la funzione è attiva

G: adattare la tavoletta grafica al monitor standard (4:3); il LED si accende se la funzione è attiva

H: connettore USB

I: casella con tasti a sensore programmabili (tasti macro)

J: area del tracciato formato 4:3 (se il LED "G" è acceso)

K: area del tracciato formato widescreen (se il LED "F" è acceso)

Penna:

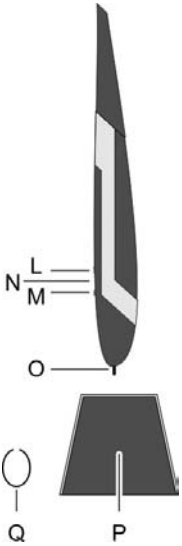

L: pulsante posteriore della penna, programmabile (standard: doppio clic sinistro)

M: pulsante anteriore della penna, programmabile (standard: clic destro del mouse)

N: il LED si accende se la batteria è scarica

O: punta; trasmette i comandi sull'area del tracciato (J, K) o sui tasti a sensore (I)

P: portapenna; protegge la punta quando la penna non viene utilizzata

Q: accessorio per estrarre la punta; in questo modo è possibile estrarre la punta dalla penna per sostituirla.

Attenzione: la penna non ha un interruttore on/off. Si accende da sola quando si trova in prossimità dell'area del tracciato e si spegne quando ne viene allontanata.

Messa in servizio

Per la messa in servizio procedere come indicato nella sequenza qui descritta, così da poter utilizzare la tavoletta grafica in modo rapido e senza problemi.

Fase 1: inserire la batteria nella penna digitale

Per l'inserimento della batteria procedere come segue:

1. Togliere il cappuccio della penna.

2. Sollevare leggermente il coperchio e spostarlo indietro.

   ⚠ Non sollevare troppo il coperchio, altrimenti le linguette anteriori potrebbero rompersi.



3. Rimuovere la pellicola della batteria in dotazione e inserire la batteria. Il polo positivo (+) deve essere rivolto verso l'estremità aperta della penna.

   ⚠ Inserire la batteria rispettando le polarità!

4. Introdurre le linguette della parte anteriore nella parte sottostante e premere con cautela verso il basso, finché il coperchio non si incastra con il pezzo inferiore. Non esercitare alcuna forza in questa operazione.

5. Reinserire il cappuccio della penna.

Fase 2: Installare il driver della tavoletta grafica e il Macro Key Manager

Windows® XP ha bisogno di un driver per poter riconoscere la tavoletta grafica.

A partire da Windows Vista® Home Premium, quindi anche prima di Windows® 7, di norma non è necessario installare nessun driver per la tavoletta grafica, poiché questo è già presente nel sistema operativo. Si consiglia tuttavia di installare ugualmente il driver, in modo da:

- Ottenere una maggiore risoluzione della tavoletta.
- Installare il Macro Key Manager, mediante il quale è possibile programmare i 26 tasti macro.

Per l'installazione del driver, procedere nel seguente modo:

1. Inserire il CD del driver nell'unità CD.

   Di solito il programma di installazione si avvia automaticamente. Se questo non accade, procedere come segue:

   – Aprire Explorer (clic destro del mouse su [Start] → Menu "Explorer").

   – Nella directory ad albero fare clic sull'icona dell'unità CD o DVD.

   – Fare doppio clic sul file "setup".

   Si visualizza la finestra di dialogo di installazione:

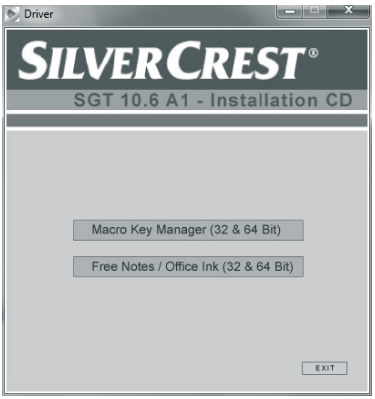

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: installare il driver della tavoletta grafica e il Macro Key Manager su un sistema operativo a 32/64 bit.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: si veda pagina 48.

   [Exit]: terminare/interrompere l'installazione.

2. Per installare il "Macro Key Manager", fare clic su "Macro Key Manager" nella finestra di dialogo di installazione.
3. Seguire le istruzioni del programma di installazione.
4. Nella finestra di dialogo successiva fare clic su [OK]. Il programma di installazione viene quindi terminato.

Fase 3: Collegare la tavoletta grafica

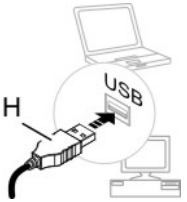

Inserire il connettore USB (H) della tavoletta grafica in una porta USB libera del computer.

Dopo pochi istanti il sistema visualizza "Trovato nuovo hardware. USB-HDI (Human Device Interface)".

Dopodiché compare una nuova icona nell'area di notifica della barra delle applicazioni

La tavoletta grafica è stata riconosciuta dal computer e può essere utilizzata.

Se il computer non dovesse riconoscere la tavoletta grafica, estrarre il connettore USB e reintrodurlo. Utilizzare eventualmente un'altra porta USB del PC.

Nota per gli utenti di Microsoft® Windows® 7:
Microsoft® Windows® 7 contiene un'area di immissione a mano libera, che permette di eseguire inserimenti scritti a mano. Il testo immesso può essere inserito in altri programmi.

L'area di immissione a mano libera si trova al margine della videata. Andarci sopra con la penna e cliccare su di essa per aprirla:

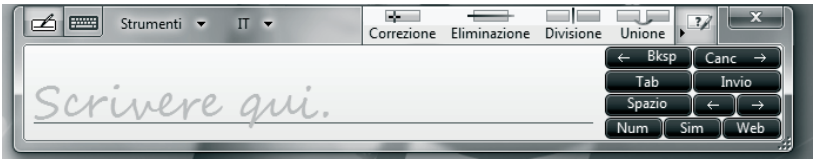

Fase 4: adattare l'area del tracciato al formato del monitor

Mentre in passato i monitor avevano solitamente il formato 4:3 (4 di larghezza e 3 di altezza), oggi sono sempre più diffusi i monitor nel cosiddetto formato widescreen.

Affinché la tavoletta grafica funzioni in modo ottimale con entrambe le varianti del monitor, è possibile adattare l'area del tracciato al formato del proprio monitor mediante i pulsanti "Wide" (F) e "4:3" (G):

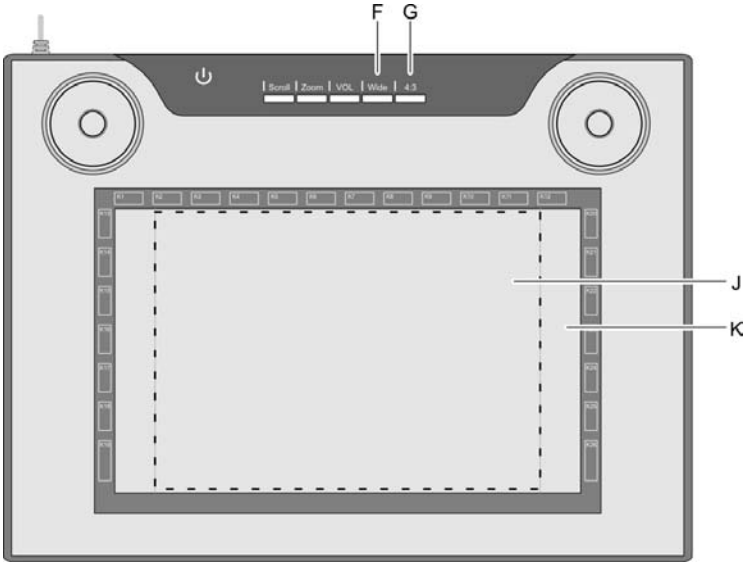

- Se si utilizza un monitor widescreen, premere "Wide" (F). È possibile usare l'intera area del tracciato (K) all'interno della cornice grigio scuro.
- Se si utilizza un monitor 4:3, premere "4:3" (G). È possibile usare l'area del tracciato (J) compresa all'interno della cornice tratteggiata.

La funzione attiva viene segnalata da un LED acceso.

Si raccomanda di svolgere qualche esercizio pratico con la nuova tavoletta grafica. Avviare a tal fine ad es. il programma di Windows "Paint" o un altro programma di grafica e acquisire familiarità con la penna e la tavoletta.

Fase 5: installare "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" è un semplice programma di pittura con cui è possibile dare libero sfogo alla propria creatività.

"Office Ink" è un tool per la creazione sul computer di appunti scritti a mano.

Durante l'installazione di "Free Notes / Office Ink" procedere nel seguente modo:

1. Inserire il CD del driver nell'unità CD.

   Di solito il programma di installazione si avvia automaticamente. Se questo non accade, procedere come segue:

   - Aprire Explorer (clic destro del mouse su [Start] → Menu "Explorer").
   - Nella directory ad albero fare clic sull'icona dell'unità CD o DVD.
   - Fare doppio clic sul file "setup".

   Si visualizza la finestra di dialogo di installazione:

2. Per installare "Free Notes" e "Office Ink", fare clic su [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)] nella finestra di dialogo di installazione.
3. Seguire le istruzioni del programma di installazione.
4. Nella finestra di dialogo successiva fare clic su [Fine].

   Il programma di installazione viene terminato. Non è necessario riavviare il computer.

Fase 6: Installare " CorelDRAW® Essentials OEM "

"CorelDRAW® Essentials OEM "[3] è un pacchetto di programmi a prestazione elevata per la realizzazione di illustrazioni, layout di pagina e fotoritocco. Utilizza le funzioni di base di CorelDRAW® Graphics Suite ed è composto dai seguenti programmi:

Corel DRAW® è il noto programma di grafica vettoriale, con cui è possibile eseguire illustrazioni di alto livello.

Corel PHOTO-PAINT® è un programma di elaborazione di immagini molto potente
per l'impiego semiprofessionale. Contiene tutti gli strumenti e i filtri necessari per la modifica delle immagini digitali.

Per installare " CorelDRAW® Essentials OEM" procedere come segue:

1. Inserire il DVD " CorelDRAW® Essentials OEM" nell'unità DVD.

   Di solito il programma di installazione si avvia automaticamente. Se questo non accade, procedere come segue:

   - Aprire Explorer (clic destro del mouse su [Start] → Menu "Explorer").
   - Nella directory ad albero fare clic sull'icona dell'unità DVD.
   - Fare doppio clic sul file "autorun.exe".

   Si visualizza la finestra di dialogo di avvio dell'installazione:

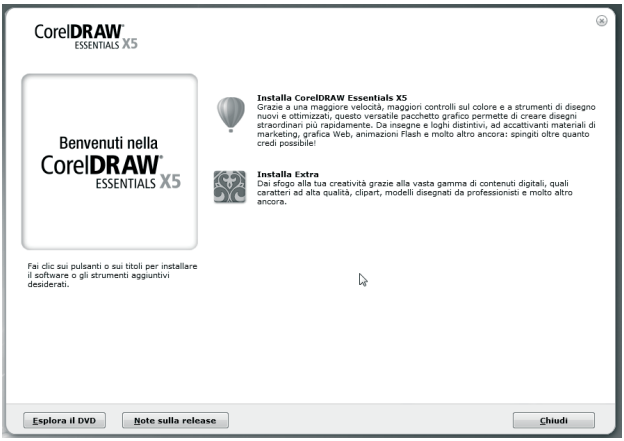
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Benvenuti nella CorelDRAW ESSENTIALS X5
Fai clic sui pulsanti o sui titoli per installare il software o gli strumenti aggiuntivi desiderati.
Installa CorelDRAW Essentials X5
Grazie a una maggiore velocità, maggiori controlli sul colore e a strumenti di disegno nuovi e ottimizzati, questo versatile pacchetto grafico permette di creare disegni straordinari più rapidamente. Da insegne e loghi distintivi, ad accattivanti materiali di marketing, grafica Web, animazioni Flash e molto altro ancora: spingiti oltre quanto credi possibile!
Installa Extra
Dai sfogo alla tua creatività grazie alla vasta gamma di contenuti digitali, quali caratteri ad alta qualità, clipart, modelli disegnati da professionisti e molto altro ancora.
Esplora il DVD
Note sulla release
Chiudi

2. Nella finestra di dialogo di avvio dell'installazione fare clic su "Installa CorelDRAW® Essentials X5".

[3] Versione OEM; può essere utilizzato solo con la tavoletta grafica acquistata. Le versioni OEM possono differenziarsi per volume e aspetto dalle versioni originali.

L'installazione viene avviata. Dopo alcuni secondi si visualizza il contratto di licenza.

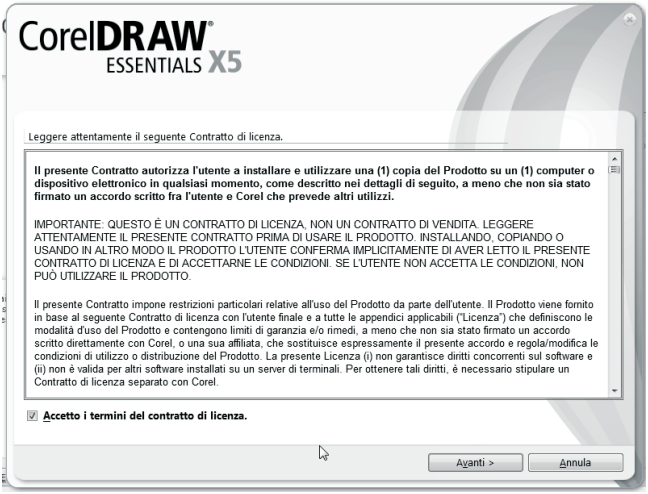
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Leggere attentamente il seguente Contratto di licenza.
Il presente Contratto autorizza l'utente a installare e utilizzare una (1) copia del Prodotto su un (1) computer o dispositivo elettronico in qualsiasi momento, come descritto nei dettagli di seguito, a meno che non sia stato firmato un accordo scritto fra l'utente e Corel che prevede altri utilizzi.
IMPORTANTE: QUESTO È UN CONTRATTO DI LICENZA, NON UN CONTRATTO DI VENDITA. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO PRIMA DI USARE IL PRODOTTO. INSTALLANDO, COPIANDO O USANDO IN ALTRO MODO IL PRODOTTO L'UTENTE CONFERMA IMPLICITAMENTE DI AVER LETTO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E DI ACCETTARNE LE CONDIZIONI. SE L'UTENTE NON ACCETTA LE CONDIZIONI, NON PUÒ UTILIZZARE IL PRODOTTO.
Il presente Contratto impone restrizioni particolari relative all'uso del Prodotto da parte dell'utente. Il Prodotto viene fornito in base al seguente Contratto di licenza con l'utente finale e a tutte le appendici applicabili ("Licenza") che definiscono le modalità d'uso del Prodotto e contengono limiti di garanzia e/o rimedi, a meno che non sia stato firmato un accordo scritto direttamente con Corel, o una sua affiliata, che sostituisce espressamente il presente accordo e regola/modifica le condizioni di utilizzo o distribuzione del Prodotto. La presente Licenza (i) non garantisce diritti concorrenti sul software e (ii) non è valida per altri software installati su un server di terminali. Per ottenere tali diritti, è necessario stipulare un Contratto di licenza separato con Corel.
Accetto i termini del contratto di licenza.
Avanti >
Annula

Suggerimento: Se dopo aver installato correttamente CorelDRAW® Essentials OEM si ripete l'installazione, compare una finestra di dialogo nella quale è possibile selezionare se si intende ...

- Modificare il programma (ad es. integrare i componenti).
- Riparare il programma (se non funziona più correttamente o se i file del programma sono stati cancellati accidentalmente).
- Eliminare il programma (in caso di mancato utilizzo e per ottenere più spazio sul disco fisso).

3. Leggere il contratto di licenza. Se si accettano i termini del contratto, selezionare il campo di controllo che precede il testo "Accetto i termini del contratto di licenza", dopodiché fare clic sul pulsante [Avanti], che è diventato selezionabile .

4. Digitare il proprio nome utente nella seguente finestra di dialogo. Il numero di serie di CorelDRAW® Essentials OEM è già inserito.

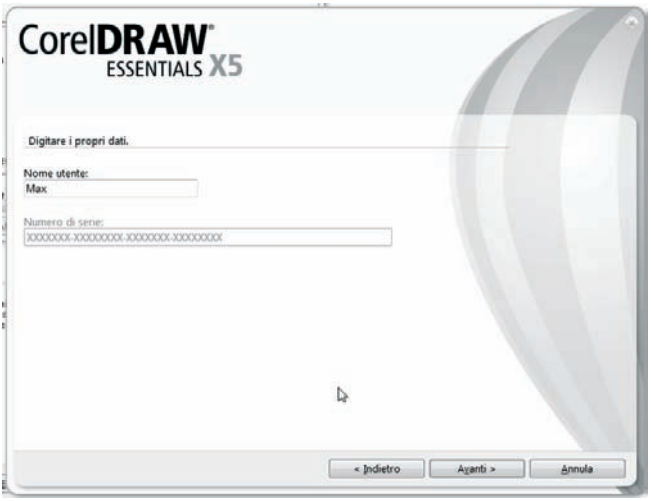

5. Fare clic su [Avanti].

6. Per eseguire l'installazione standard (consigliata) fare clic su [Installazione standard] nella seguente finestra di dialogo.

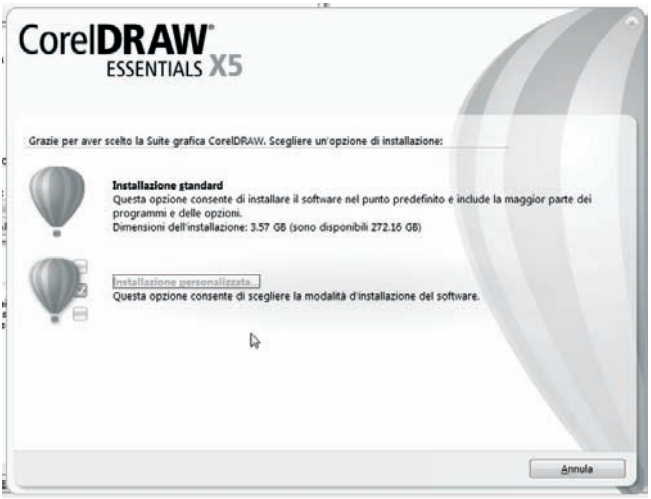
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Grazie per aver scelto la Suite grafica CorelDRAW. Scegliere un'opzione di installazione:
Installazione standard
Questa opzione consente di installare il software nel punto predefinito e include la maggior parte dei programmi e delle opzioni.
Dimensioni dell'installazione: 3.57 GB (sono disponibili 272.16 GB)
Installazione personalizzata...
Questa opzione consente di scegliere la modalità d'installazione del software.
Annulla

La configurazione selezionata sarà installata. In base alle prestazioni del proprio computer questa operazione può richiedere alcuni minuti. Il sistema visualizza l'avanzamento dell'installazione.

7. Dopo che l'installazione è avvenuta correttamente, fare clic su [Fine] nella finestra di dialogo successiva.

   La finestra di dialogo di avvio dell'installazione è nuovamente attiva.

CorelDRAW ESSENTIALS X5
L'installazione è stata completata.
È possibile iniziare a usare subito le applicazioni oppure fare clic su Fine per uscire dall'installazione e utilizzare le applicazioni in un secondo momento. Grazie per aver scelto CorelDRAW Essentials X5.
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Corel PHOTO-PAINT ESSENTIALS X5
Fine

Suggerimento: Mediante "Installa Extra" è possibile installare clipart, modelli e caratteri aggiuntivi. La procedura è simile a quella descritta precedentemente, pertanto non verrà ulteriormente illustrata.

8. Fare clic su [Chiudi].

Prime fasi

Utilizzare i tasti e il pulsante di comando

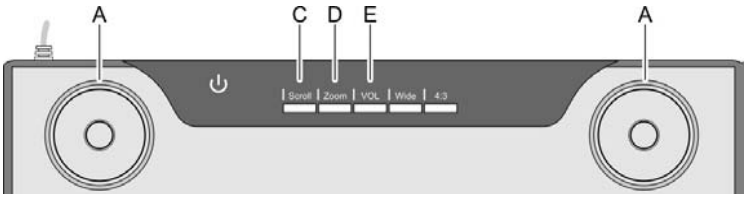

Entrambi i pulsanti di comando (A) hanno la stessa funzione. È quindi possibile utilizzare i pulsanti di comando indifferentemente con la mano sinistra o destra. Ogni pulsante di comando è costituito da una rotellina di comando e un tasto disposto al centro.

Tasto	Descrizione, funzione, comando [4]
"Scroll" (C)	Per esempio in Microsoft® Internet Explorer: Spostare con il pulsante di comando (A) il contenuto dello schermo (scorrimento delle immagini). • Premere il tasto "Scroll" (C). Il LED corrispondente si accende. • Girare la rotellina di comando per scorrere il contenuto dello schermo in verticale od orizzontale. • Premere il tasto per passare dallo scrolling orizzontale a quello verticale.
"Zoom" (D)	Per esempio in Microsoft® Internet Explorer: Con il pulsante di comando (A) ingrandire o rimpicciolire la sezione dello schermo (zoom). • Premere il tasto "Zoom" (D). Il LED corrispondente si accende. • Girare la rotellina di comando in senso orario per rimpicciolire la sezione dello schermo (la rappresentazione del monitor viene ingrandita). • Girare la rotellina di comando in senso antiorario per ingrandire la sezione dello schermo (la rappresentazione del monitor viene rimpicciolita). • Il tasto non ha alcuna funzione.
"VOL" (E)	Con il pulsante di comando (A) regolare il volume degli altoparlanti. • Premere il tasto "VOL" (E). Il LED corrispondente si accende. • Girare la rotellina di comando in senso orario per aumentare il volume. • Girare la rotellina di comando in senso antiorario per diminuire il volume. • Premere il tasto per disattivare e riattivare l'audio.

[4] Considerare che la funzionalità descritta dipende anche dal tipo di programma attivo.

Utilizzare la penna digitale (ad esempio con "Free Notes")

Qui di seguito si descrivono le funzioni di base per utilizzare la tavoletta grafica, ad esempio con "Free Notes".

Dopo aver avviato Free Notes con il [pulsante di Start di Windows] → "Tutti i programmi" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes", si accede alla videata di Free Notes:

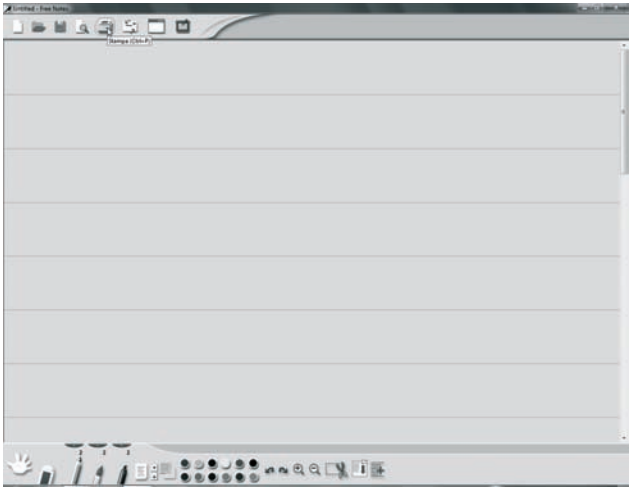

Sul bordo superiore della finestra si trova la **barra menu**, con le icone al posto dei comandi, come "Nuovo file", "Apri file", "Salva file", "Stampa" ecc.

Sul bordo inferiore della finestra si trova la **barra degli strumenti**, con i comandi necessari per disegnare ed eseguire schizzi.

Al centro si trova l'**area di immissione**, in cui è possibile inserire appunti o schizzi.

Suggerimento: conseguire innanzitutto una panoramica delle funzioni degli elementi di Free Notes, posizionando il puntatore del mouse in successione su tutti gli elementi della barra menu e della barra degli strumenti. Dopo un breve tempo di permanenza su un elemento, si visualizzare un cosiddetto "Tooltip" che ne spiega la funzione. Nella maggior parte dei casi queste informazioni sono sufficienti a riconoscere la funzione degli elementi.

Nel caso in cui le informazioni presenti nei tooltip non fossero sufficienti, si consiglia di leggere l'help online, richiamabile tramite la seguente icona della barra menu:

La tabella seguente illustra le funzioni della penna e le confronta con le comuni funzioni del mouse:

Funzione della penna	**Funzione paragonabile del mouse**	**Osservazione**
Avvicinare la penna all'area del tracciato, senza toccarlo.	Muovere il mouse sulla scrivania.	Il cursore del mouse è visibile e viene spostato. L'indicatore di stato ⏻ della tavoletta grafica si accende.
Portare la penna a contatto con l'area del tracciato.	Clic con il tasto sinistro del mouse.	In base al tool attivo, l'indicatore di stato ⏻ della tavoletta grafica si spegne.
Spostare la penna tenendola a contatto con l'area del tracciato.	Muovere il mouse tenendo premuto il tasto sinistro.	Se si seleziona una "matita", "pennello" o "evidenziatore", disegnare / tracciare una linea. **Suggerimento:** se si seleziona il "pennello", tramite la pressione è possibile modificare lo spessore della linea. ⚠ Non premere con eccessiva forza la penna sulla tavoletta, poiché potrebbe danneggiarsi.
Tenere la penna vicino all'area del tracciato e premere il **pulsante anteriore della penna** (M).	Clic con il tasto destro del mouse.	Programmabile * Standard di Windows: si apre il menu contestuale (in Free Notes non vi sono menu contestuali, provare la funzione ad es. su un'icona del desktop.)
Tenere la penna vicino all'area del tracciato e premere il **pulsante posteriore della penna** (L).	Doppio clic con il tasto sinistro del mouse.	Programmabile *

* Consultare la sezione "Personalizzare la penna digitale" a pagina 60

Configurazione

Programmare i tasti macro

Attribuire a un tasto macro (da K1 a K26) una chiamata del programma o una funzione tasto (tasto di scelta rapida), (per esempio "Salva file"). Dopodiché è sufficiente fare clic con la penna su un tasto macro programmato, per eseguire questo comando.

I comandi dei tasti macro vengono gestiti nei cosiddetti profili. Nei profili standard specificati (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) i tasti macro sono a volte occupati da comandi comuni che non possono essere modificati.

Tutti gli altri tasti macro possono essere definiti e modificati. Se i profili standard non dovessero rispondere alle proprie esigenze, è possibile creare profili personalizzati.

Per programmare i tasti macro, procedere come segue:

1. Fare doppio clic nell'area di notifica della barra delle applicazioni di Windows sull'icona del "Macro Key Manager" .

   Il "Macro Key Manager" viene avviato. Il suo utilizzo verrà illustrato per mezzo di un esempio.

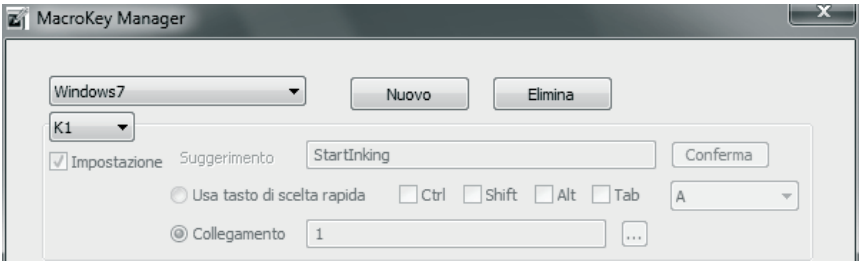

2. Selezionare un profilo mediante il campo di selezione superiore (in questo esempio l'inserimento "Windows7").

   Creare un nuovo profilo con il pulsante [Nuovo].

   Mediante il pulsante [Elimina] eliminare il profilo visualizzato nel campo di selezione, se questo non è più necessario.

   Si intende ora creare, ad esempio, un nuovo profilo per il programma "Free Notes".

3. A tal fine procedere come segue:

   – Fare clic sul pulsante [Nuovo]. Si apre la finestra di dialogo "Nuovo" (si veda l'immagine sottostante).

   – Alla voce "Nome file" inserire il nome del profilo. Inserire in questo punto il nome del programma corrispondente, quindi nel nostro esempio "Free Notes".

   – Fare clic sul pulsante [...] e, sempre all'interno dell'esempio, selezionare nella seguente finestra di dialogo di selezione il file "HWemail.exe" (il file eseguibile del programma "Free Notes"). In questo modo è possibile creare profili per qualsiasi programma. Chiudere la finestra di dialogo di selezione con [OK].

     Nell'esempio, la finestra di dialogo "Nuovo" dovrebbe avere questo aspetto:

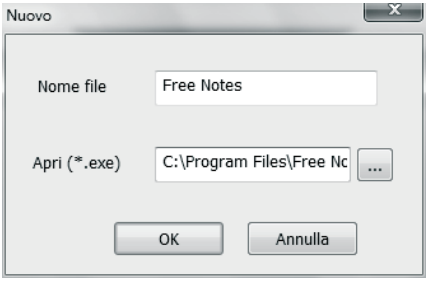

   – Chiudere la finestra di dialogo con [OK].

   Nel campo di selezione superiore del "Macro Key Manager" si visualizza ora il nuovo profilo "Free Notes", creato dall'utente nella fase 3.

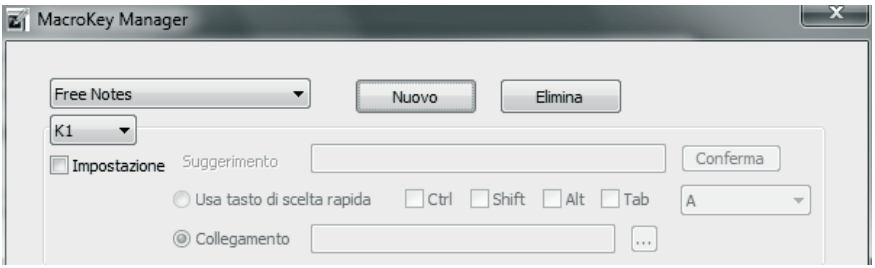

4. Mediante il campo di selezione sottostante (in questo esempio con l'inserimento "K1") selezionare il tasto macro che si intende occupare con un comando all'interno del profilo selezionato (qui "Free Notes").

5. Per attivare gli altri campi di inserimento, marcare il campo di controllo "Impostazione". Altrimenti i campi di inserimento sono bloccati (grigi).

6. È ora possibile assegnare al tasto macro K1 un "tasto di scelta rapida" o un "collegamento":

   Un **"tasto di scelta rapida"** è una combinazione di tasti data dal programma o dal sistema operativo che esegue una determinata funzione. Nei programmi di Windows, ad es. la combinazione di tasti <Ctrl>+<c> copia l'oggetto momentaneamente selezionato (testo, grafico, cerchio, linea ecc.) nella memoria temporanea e <Ctrl>+<v> incolla questo oggetto nella posizione del cursore.

   Un **"collegamento"** è un rimando a un file eseguibile. Tramite questo collegamento quindi si avvia un programma. Se si fa clic sul pulsante [...] si apre una finestra di dialogo, tramite cui è possibile selezionare il programma desiderato.

   Si intende ora attribuire al tasto macro K1 un **tasto di scelta rapida**, in particolare <Ctrl>+<P> (stampa).



7. A tal fine procedere come segue:

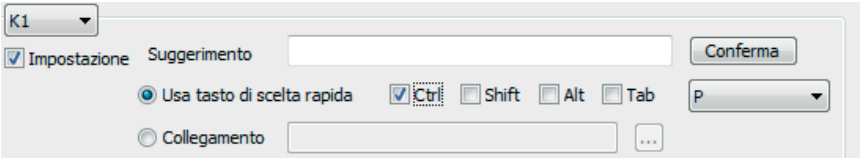

   – Spuntare l'opzione "Usa tasto di scelta rapida".

   – Marcare il campo di controllo "Ctrl" e selezionare "P" nel campo di selezione.

   – Nel campo "Suggerimento" inserire "Stampa".

   > Si visualizza questo testo se il profilo "Free Notes" è attivo e ...
   >
   > ... se nella preview del "Macro Key Manager" si visualizza il cursore sul tasto macro K1.
   >
   > ... se durante il lavoro con la tavoletta grafica si posiziona la penna sul tasto macro K1.

   – Fare clic sul pulsante [Conferma] (salvare).

È ora possibile programmare altri tasti macro, nello stesso profilo o in un altro selezionabile nel campo di selezione superiore. Dopo aver specificato il comando non dimenticare di fare clic su [Conferma].

8. Dopodiché è necessario attivare il profilo. Marcare a tal fine il campo di controllo "Attivare questo profilo".

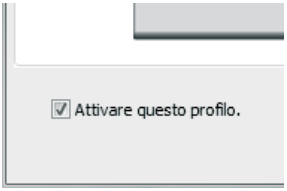

   È sempre possibile abilitare solo un profilo. Le funzioni definite in un profilo attualmente "non utilizzato" non vengono eseguite. In questo modo sono disponibili solo le funzioni configurate dei tasti macro del profilo attivato.

   Attenzione: la funzione dei tasti di scelta rapida o dei collegamenti è disponibile solo se è attivo il software corrispondente del profilo selezionato.

9. Se non si intende eseguire nessun'altra impostazione, fare clic su [OK] e confermare la seguente richiesta di salvataggio delle impostazioni con [OK].

Personalizzare la penna digitale

Per adeguare la penna alle proprie esigenze, procedere come segue:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse nell'area di notifica della barra delle applicazioni di Windows sull'icona del "Macro Key Manager" .
2. Nel menu contestuale fare clic sul comando menu "Tablet ...".

   Si apre la finestra di dialogo "Proprietà tavoletta". È attivo il tab "Penna".

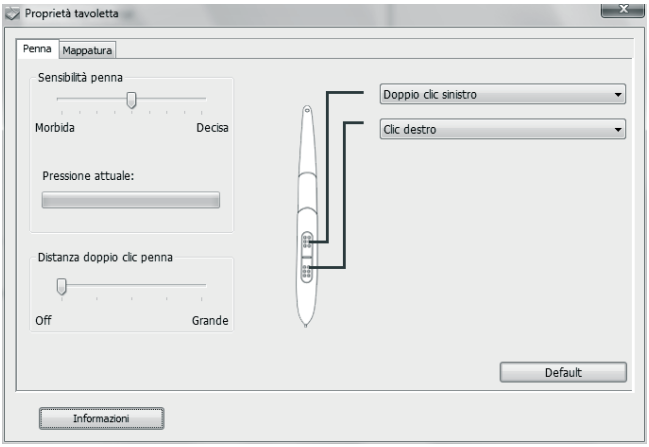

Sensibilità penna:
in questo punto si imposta la pressione che si deve esercitare con la penna sull'area del tracciato o su un tasto a sensore per eseguire un clic.

Pressione attuale:
in questo punto viene visualizzata la pressione esercitata attualmente sulla penna.

Distanza doppio clic penna:
in questo punto è possibile impostare la velocità del doppio clic della penna. Selezionare "Off" se si vuole utilizzare la velocità del doppio clic impostata nel proprio sistema operativo.

Tasti della penna: in questo punto è possibile indicare quale comando deve essere eseguito quando si preme il pulsante corrispondente sulla penna digitale.

[Valori standard] fare clic su questo pulsante se si intende ripristinare le impostazioni delle penna predefinite.

3. Fare clic sul tab "Mappatura".

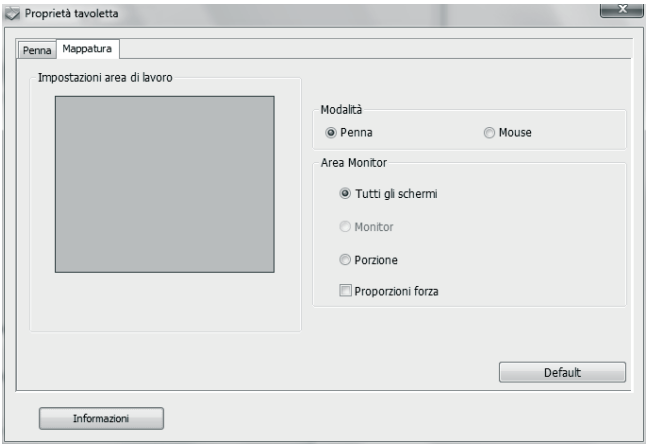

Modalità: in questo punto si imposta il comportamento della penna digitale.

- Penna (assoluta): il movimento del cursore coincide con la posizione della penna digitale sulla tavoletta grafica. Se, per esempio, la penna digitale viene posizionata al centro della tavoletta grafica, il cursore si colloca al centro della videata.
- Mouse (relativa): il movimento del cursore viene controllato in modo simile alle operazioni gestite con il mouse.

Area monitor: qui è possibile impostare l'area di lavoro della tavoletta grafica. Se si utilizza più di un monitor, selezionare in questo punto se si intende usare "Tutti gli schermi" o solo il monitor principale ("Monitor") come area di lavoro. Selezionare "Porzione" per utilizzare solo una porzione del monitor come area di lavoro. La porzione può essere poi definita nel campo "Impostazioni area di lavoro". Se si marca il campo di controllo "Proporzioni forza", la porzione impostata mantiene sempre la corretta proporzione rispetto alla pagina.

Risoluzione dei problemi

Comportamento	Possibile causa	Risoluzione
Il LED rosso della penna si illumina.	La batteria della penna è scarica.	Sostituire la batteria della penna (si veda più avanti in questo capitolo).
L'indicatore di stato ⏻ della tavoletta grafica lampeggia, anche se la penna viene tenuta a un paio di millimetri di distanza dall'area del tracciato o è a contatto con quest'ultima.	La penna digitale non è stata riconosciuta: la batteria della penna è scarica oppure la punta è difettosa.	Sostituire la batteria e/o la punta della penna (si veda più avanti in questo capitolo).
Sulla tavoletta grafica non si accende nessun LED.	Collegamento USB assente.	Verificare il collegamento USB. Scollegare il connettore USB e reinserirlo. Utilizzare eventualmente un'altra porta USB del computer.
Nessuna reazione sul monitor, nonostante la penna digitale della tavoletta grafica sia stata riconosciuta (poiché l'indicatore di stato ⏻ della tavoletta grafica si spegne non appena la penna è a contatto con l'area del tracciato).	Il driver della tavoletta grafica non è installato o l'installazione non è avvenuta correttamente.	Installare il driver della tavoletta grafica (si veda il capitolo "Messa in servizio", fase 2).

Sostituzione della batteria della penna

Per sostituire la batteria procedere come segue:

1. Togliere il cappuccio della penna.

2. Sollevare leggermente il coperchio e spostarlo indietro.

   ⚠ Non sollevare troppo il coperchio, altrimenti le linguette anteriori potrebbero rompersi.



3. Sostituire la batteria usata con una nuova (1,5 V, tipo AAA). Il polo positivo (+) deve essere rivolto verso l'estremità aperta della penna.

   ⚠ Inserire la batteria rispettando le polarità!

4. Introdurre le linguette della parte anteriore nella parte sottostante e premere con cautela verso il basso, finché il coperchio non si incastra con il pezzo inferiore. Non esercitare alcuna forza in questa operazione.



5. Reinserire il cappuccio della penna.

Si prega di rispettare l’ambiente. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Le batterie usate devono essere consegnate presso gli appositi punti di raccolta.

Sostituzione della punta della penna

Per sostituire la punta procedere come segue:

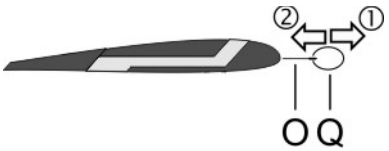

1. Afferrare la punta (O) con l'accessorio apposito (Q) e sfilare la punta dalla penna.
2. Introdurre una nuova punta (O) fino a toccare l'estremità della penna.

Assistenza

In caso di problemi tenere presente quanto segue:

- Nel portale di assistenza Silvercrest (www.silvercrest.cc) sono riportati i rimedi ad alcuni possibili problemi.
- In alternativa ci si può rivolgere alla nostra Assistenza Clienti (si veda pagina 65). Tenere presente che gli addetti all'Assistenza Clienti non possono effettuare un corso di hardware e software. I collaboratori dell'assistenza supportano telefonicamente l'utente nella risoluzione del problema. In caso di chiamata all'Assistenza Clienti tenere le seguenti informazioni a portata di mano:
  - Il numero di serie (S/N) dell'apparecchio, situato sotto la tavoletta grafica.
  - La ricevuta comprovante l'acquisto.

Disposizioni sulla licenza – contratto di licenza

Le disposizioni sulla licenza di un software spiegano secondo quali modalità si è autorizzati ad utilizzare il software. Si differenzia sostanzialmente tra cliente/utente e produttore. Mentre il cliente/utente acquista il software per possederlo, i produttori di software, in determinate circostanze, intendono esclusivamente vendere/offrire al cliente un diritto d'uso "limitato". Solitamente il software può essere utilizzato solo in abbinamento al sistema acquistato. Inoltre, l'uso può essere limitato ad un utilizzo professionale. In alcuni casi il software non può essere utilizzato per il controllo di macchine o lo sviluppo di armi. Le disposizioni contengono, inoltre, limitazioni sulla responsabilità del produttore.

Qualora non si approvi integralmente il contratto di licenza, secondo il produttore non si è autorizzati ad utilizzare il rispettivo software. In alcune circostanze le singole disposizioni del contratto di licenza sono giuridicamente rischiose. Questi punti possono non essere validi e quindi non più vincolanti. Il contratto di licenza può essere vincolato, in caso di non riconoscimento a un diritto di restituzione del software.

Si noti che in questo caso si tratta di un diritto di restituzione da parte del produttore del software e non del produttore dell'hardware. Pertanto, in caso di richiesta di restituzione, ci si deve rivolgere al produttore del software. Poiché il sistema è compreso nel prezzo del pacchetto, una valutazione economica di singoli componenti e del software non rientra nell'offerta. Non si possono, quindi, determinare prezzi di confronto e tanto meno vi sarà un risarcimento come differenza.

Istruzioni sulla garanzia e numeri dell'Assistenza Clienti

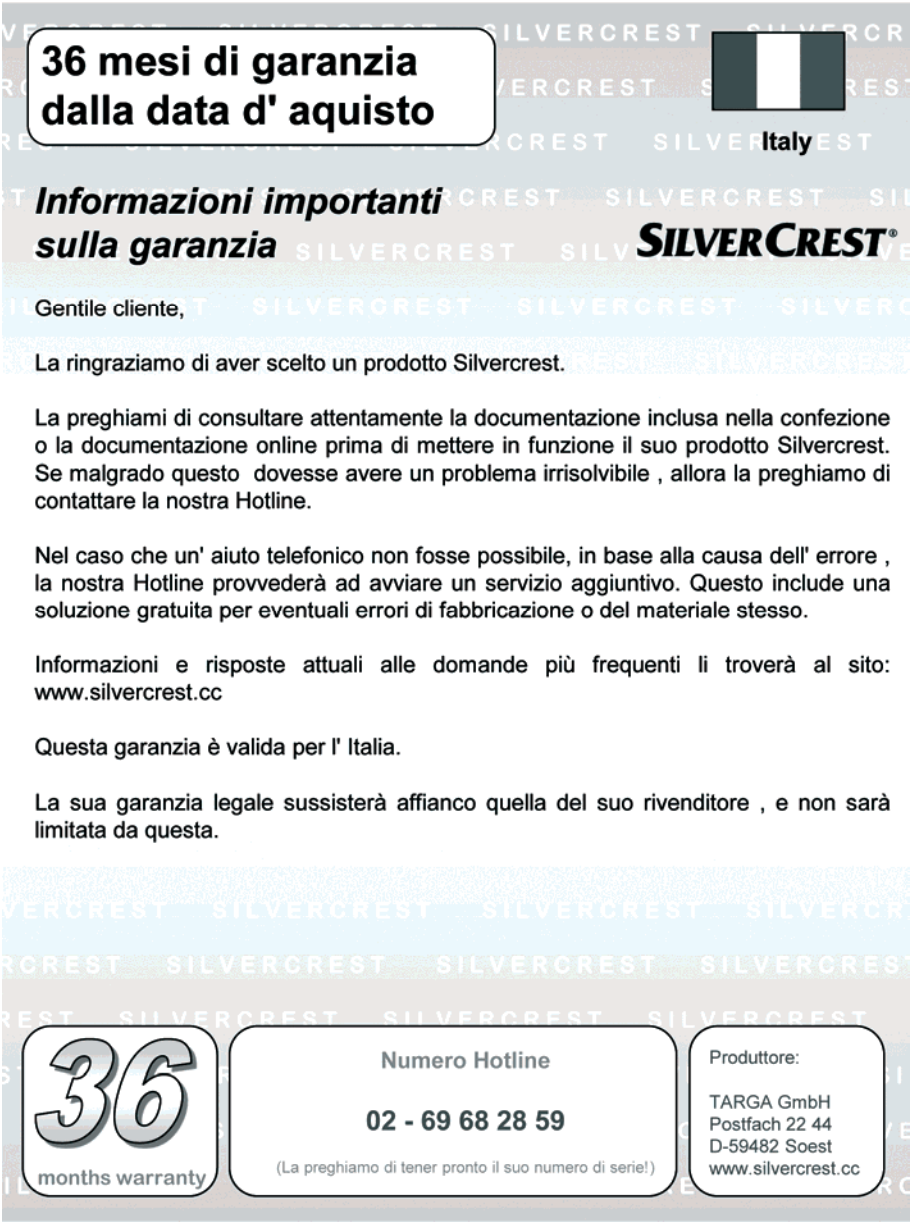

36 mesi di garanzia dalla data d' aquisto

Italy

Informazioni importanti sulla garanzia

SILVERCREST

Gentile cliente,

La ringraziamo di aver scelto un prodotto Silvercrest.

La preghiami di consultare attentamente la documentazione inclusa nella confezione o la documentazione online prima di mettere in funzione il suo prodotto Silvercrest. Se malgrado questo dovesse avere un problema irrisolvibile , allora la preghiamo di contattare la nostra Hotline.

Nel caso che un' aiuto telefonico non fosse possibile, in base alla causa dell' errore , la nostra Hotline provvederà ad avviare un servizio aggiuntivo. Questo include una soluzione gratuita per eventuali errori di fabbricazione o del materiale stesso.

Informazioni e risposte attuali alle domande più frequenti li troverà al sito: www.silvercrest.cc

Questa garanzia è valida per l' Italia.

La sua garanzia legale sussisterà affianco quella del suo rivenditore , e non sarà limitata da questa.

36 months warranty

Numero Hotline

02 - 69 68 28 59

(La preghiamo di tener pronto il suo numero di serie!)

Produttore:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 mesi di garanzia dalla data d' aquisto

Malta

Informazioni importanti sulla garanzia

SILVERCREST®

Gentile cliente,

La ringraziamo di aver scelto un prodotto Silvercrest.

La preghiami di consultare attentamente la documentazione inclusa nella confezione o la documentazione online prima di mettere in funzione il suo prodotto Silvercrest. Se malgrado questo dovesse avere un problema irrisolvibile , allora la preghiamo di contattare la nostra Hotline.

Nel caso che un' aiuto telefonico non fosse possibile, in base alla causa dell' errore , la nostra Hotline provvederà ad avviare un servizio aggiuntivo. Questo include una soluzione gratuita per eventuali errori di fabbricazione o del materiale stesso.

Informazioni e risposte attuali alle domande più frequenti li troverà al sito: www.silvercrest.cc

Questa garanzia è valida per la Malta.

La sua garanzia legale sussisterà affianco quella del suo rivenditore , e non sarà limitata da questa.

36 months warranty

Numero Hotline

800 - 62 175

(La preghiamo di tener pronto il suo numero di serie!)

Produttore:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Leia atentamente as instruções que se seguem antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, mesmo que esteja familiarizado com o funcionamento de aparelhos electrónicos.

Guarde este manual cuidadosamente para consultas futuras. Se disponibilizar este aparelho a terceiros deve entregar também o presente manual.

⚠ Este símbolo alerta-o para perigos potenciais que decorrem do aparelho e que podem causar danos pessoais ou materiais.

Marcas registadas – Registered trademark of –

Intel e Pentium são marcas registadas da empresa Intel Corporation.

USB é uma marca registada da empresa USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft e Windows são marcas registadas da empresa Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.

CorelDRAW é uma marca registada da empresa Corel Corporation.

Índice

Conteúdo da embalagem 69

Precauções 70

Precauções gerais 70
Utilização correcta 70
Disposições legais 70
Notas relativas à conformidade CE 71
Disposições de segurança e de CEM 71
Ambiente de utilização/condições ambientais 71
Segurança operacional 71
Reparação 72
Limpeza 72
Eliminação de aparelhos usados 72

Características técnicas 73

Descrição do produto 74

Requisitos mínimos do sistema 74
Software incluído 74
Elementos de comando e ligações 75

Colocação em funcionamento 77

Passo 1: Colocar a pilha na caneta digital 77
Passo 2: Instalar o controlador da mesa digitalizadora e o Macro Key Manager 78
Passo 3: Ligar a mesa digitalizadora 79
Passo 4: Adaptar a área de trabalho ao formato do monitor 80
Passo 5: Instalar o "Free Notes/Office Ink" 81
Passo 6: Instalar o " CorelDRAW® Essentials OEM " 82

Primeiros passos 85

Trabalhar com as teclas de função e o botão de comando 85
Trabalhar com a caneta digital (recorrendo ao exemplo do "Free Notes") 87

Configuração 89

Programar as teclas macro 89
Adaptar a caneta digital 93

Eliminação de avarias 95

Substituir a pilha da caneta 96
Substituir a ponta da caneta 96
Obter ajuda 97

Disposições da licença - contrato de licença 97

Condições de garantia e linhas de apoio ao cliente 99

Declaração de conformidade 133

Conteúdo da embalagem

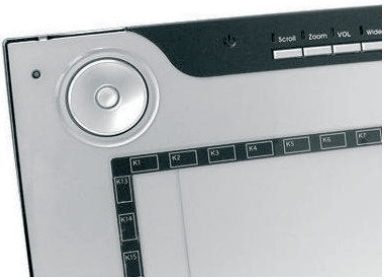	Uma mesa digitalizadora SGT 10.6 A1 com ligação USB
	Uma caneta digital com ponta
	Uma pilha do tipo AAA (1,5 V R03) para a caneta digital
	Duas pontas de substituição para a caneta digital
	Um extractor de pontas
	Um suporte de caneta
	Um CD de instalação com Macro Key Manager e Free Notes Um DVD com CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	Um manual de instruções

[1)] Versão OEM, só deve ser utilizada com a mesa digitalizadora adquirida. As versões OEM podem diferir nas suas dimensões e aparência das versões originais.

Precauções

⚠ Precauções gerais

- Os aparelhos eléctricos não são um brinquedo para crianças! Nunca permita que crianças utilizem aparelhos eléctricos sem supervisão. Elas nem sempre conseguem reconhecer devidamente potenciais perigos.
- As peças mais pequenas podem ser letais em caso de ingestão. Lembre-se que o plástico da embalagem pode obstruir as vias respiratórias e constituir perigo de asfixia.
- Os aparelhos novos podem emanar um odor durante as primeiras horas de funcionamento. Este fenómeno é inevitável e desaparece passado pouco tempo. Areje, por isso, regularmente a sala onde se encontra.

Utilização correcta

A mesa digitalizadora é um aparelho informático. Considera-se que é correctamente utilizada quando é usada exclusivamente para a introdução de gráficos ou texto num computador. Qualquer outra utilização é considerada incorrecta.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade quando o aparelho:

- é utilizado de forma incorrecta.
- é colocado em funcionamento quando se encontra danificado ou alterado.

A mesa digitalizadora só deve ser utilizada em ambiente doméstico e para uso pessoal. É excluída, em particular, a utilização em ambiente empresarial ou comercial, pois não se adequa ao funcionamento em postos de trabalho com ecrãs de visualização no sentido da directiva aplicável.

Disposições legais

- O presente aparelho deve ser ligado apenas a um computador que, a nível de segurança, compatibilidade electromagnética e qualidade da blindagem, seja compatível com ele.
- Fabricante: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest
- A garantia é válida durante 3 anos a partir da data de compra. As condições da garantia encontram-se na parte final deste manual. Para recorrer à garantia deve ter à mão o comprovativo de compra e ligar para a nossa linha de apoio ao cliente (consulte o número de telefone nas condições da garantia).

Notas relativas à conformidade CE

Este aparelho encontra-se em conformidade com os requisitos básicos e com todas as outras disposições relevantes da directiva CEM 2004/108/EC. A declaração de conformidade consta do final do manual.

Disposições de segurança e de CEM

A realização de alterações ao aparelho sem o consentimento do fabricante compromete a conformidade com estas normas. Para assegurar a compatibilidade electromagnética (CEM) respeite as indicações mencionadas no manual.

Ambiente de utilização/condições ambientais

- Mantenha o aparelho afastado de humidade e evite vibrações, pó, calor e luz solar directa. Estes factores podem danificar o aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado no exterior ou em regiões de clima tropical.

⚠ Segurança operacional

- Leia e respeite as instruções dos documentos do seu computador, antes de ligar a mesa digitalizadora.
- Se o equipamento for submetido a grandes oscilações de temperatura, pode ocorrer a formação de humidade, devido à condensação, susceptível de provocar um curto-circuito. Se tal ocorrer, não inicie o funcionamento enquanto o aparelho não se tiver adaptado à temperatura ambiente.
- Para desligar um cabo, segure sempre na ficha e nunca puxe pelo cabo. Certifique-se de que os cabos nunca são dobrados. Disponha os cabos de maneira que não estorvem e não haja o risco de alguém tropeçar neles.
- Fontes de chama aberta, como velas acesas, e objectos contendo líquidos, como, por exemplo, jarras ou bebidas, não devem ser colocados em cima ou junto do aparelho.
- Não exerça muita pressão na ponta da caneta digital, pois pode danificá-la.
- Para evitar falhas de funcionamento, mantenha o aparelho afastado de fontes de interferência magnética e de alta frequência (como televisores, telemóveis, altifalantes).

- Utilize apenas uma pilha do mesmo tipo e com a mesma capacidade. Introduza sempre a pilha com a polaridade correcta. Retire a pilha se não utilizar o dispositivo por um período de tempo prolongado, pois ela pode verter. O contacto com a pele causa queimaduras químicas. Retire, por isso, as pilhas derramadas com luvas à prova de ácidos.
- Não tente recarregar pilhas e nunca, em caso algum, as lance no fogo (perigo de explosão).
- Proteja o ambiente. As pilhas usadas não devem ser misturadas com os resíduos domésticos. Deverá depositá-las dentro de um pilhão.

Reparação

É necessária uma reparação quando entra líquido no interior da caixa, a caixa está danificada ou o aparelho não funciona.

⚠ Não abra a mesa digitalizadora. As reparações estão exclusivamente reservadas a pessoal especializado, de assistência técnica ou de manutenção, devidamente qualificado!

Limpeza

⚠ Desligue o aparelho do computador antes de o limpar.

O aparelho e, em particular, a área de trabalho devem estar sempre limpos. O funcionamento seguro do aparelho não é garantido se a área de introdução estiver suja.

Em caso de sujidade, limpe o aparelho com um pano seco. Se a sujidade estiver ressequida, use um pano ligeiramente humedecido. Não utilize solventes nem detergentes corrosivos ou gasosos. Não deve entrar humidade no aparelho.

Eliminação de aparelhos usados

Segundo a directiva 2002/96/EC sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados, estes já não podem ser eliminados juntamente com o lixo urbano. Na devida altura, entregue este produto exclusivamente num ponto de recolha de equipamentos usados da sua zona.

Ao eliminar correctamente os aparelhos usados, está a contribuir para a preservação do ambiente e para a protecção da sua própria saúde.

Características técnicas

Modelo	SGT 10.6 A1
Tecnologia	Electromagnética
Dimensões	
Mesa digitalizadora	340 x 19 x 260 mm
Caneta	160 x 14,7 x 17,7 mm
Peso	
Mesa digitalizadora	919 g
Caneta	24 g
Suporte da caneta	42 g
Alimentação	
Mesa digitalizadora	Por ligação USB (5 V CC ⎓ 75 mA)
Caneta	Por pilha (1 x 1,5 V, tipo AAA)
Área activa	
Formato 4:3	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
Formato 16:10	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Resolução	
Windows® XP	4000 lpi (linhas por polegada)
Windows Vista®/Windows® 7	2000 lpi (com o controlador padrão do Windows) 4000 lpi (com o controlador Silvercrest instalado)
Taxa de relatório	200 rps (relatórios por segundo)
Caneta	
Níveis de pressão	1024 níveis
Distância de leitura	No máx. 10 mm
Ambiente de utilização	
Temperatura	5 - 35 °C
Humidade do ar	Humidade rel. máx. de 85%

Descrição do produto

A mesa digitalizadora é um meio auxiliar para a edição de gráficos e fotografias. Além disso, com ela, pode fazer desenhos e escrever notas no seu computador, tal com faria numa folha de papel.

Requisitos mínimos do sistema

- PC com processador Pentium 3 (ou superior), 800 MHz e ligação USB (para CorelDRAW® Essentials OEM: PC com processador Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 ou AMD Opteron® e 1 GB de RAM)
- Placa gráfica com 256 MB de memória (recomendado 512 MB) e cor de 16 bits
- Monitor a cores com resolução de ecrã de 1024 x 768
- Unidade de DVD para a instalação dos controladores e do software
- Sistema operativo Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7

Software incluído

- **Macro Key Manager** é um software de aplicação especial para a sua nova mesa digitalizadora. Com ele pode configurar combinações de teclas frequentemente utilizadas (por exemplo, copiar = <Ctrl>+<C>) ou hiperligações nas ditas teclas macro e guardar como perfil de tecla macro.
- **Free Notes/Office Ink** é uma ferramenta para a criação de desenhos à mão ou notas manuscritas no computador – como se fosse em papel (Free Notes) ou directamente na imagem actual do ecrã (Office Ink). Pode alternar de forma interactiva entre as duas aplicações.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** é um pacote de programas de alto desempenho para a criação de ilustrações, esquemas de páginas e edição de fotografias. Baseia-se nas funções básicas do CorelDRAW® Graphics Suite.

Elementos de comando e ligações

Mesa digitalizadora:

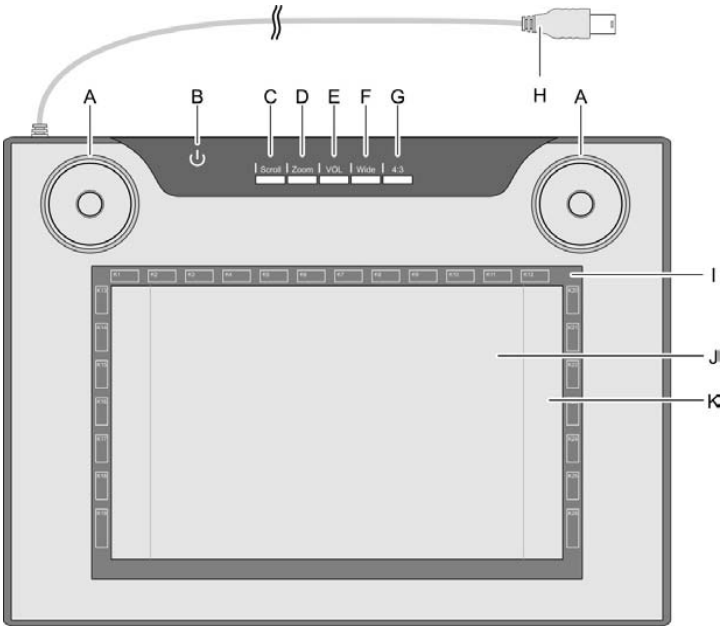

A: Botão de comando (consola de comando rotativa e botão) para as funções de deslocamento, zoom e volume de som

B: Indicador de estado
A piscar: Nenhuma caneta na proximidade
Aceso: Caneta sem contacto
Apagado: Caneta em contacto

C: Seleccionar a função de deslocamento; o LED acende-se quando a função está activa

D: Seleccionar a função de zoom; o LED acende-se quando a função está activa

E: Seleccionar a função VOL (regulação do volume de som); o LED acende-se quando a função está activa

F: Adaptar a mesa digitalizadora a um monitor de ecrã panorâmico; o LED acende-se quando a função está activa

G: Adaptar a mesa digitalizadora a um monitor padrão (4:3); o LED acende-se quando a função está activa

H: Ficha de ligação USB

I: Moldura com teclas tácteis programáveis (teclas macro)

J: Área de trabalho no formato 4:3 (quando o LED "G" está aceso)

K: Área de trabalho no formato de ecrã panorâmico (quando o LED "F" está aceso)

Caneta:

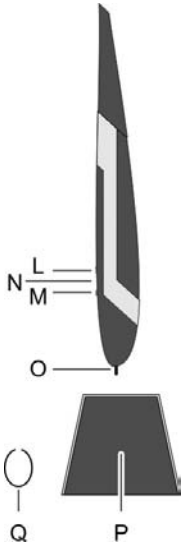

L: Botão posterior da caneta, programável (predefinição: duplo clique do botão esquerdo do rato)

M: Botão anterior da caneta, programável (predefinição: botão direito do rato)

N: O LED acende-se quando a pilha está fraca

O: Ponta; transmite os comandos para a área de trabalho (J, K) ou para as teclas tácteis (I)

P: Suporte da caneta; protege a ponta quando a caneta não está a ser utilizada

Q: Extractor de pontas; permite retirar a ponta da caneta quando for necessário substituí-la.

Nota: A caneta não tem botão para ligar/desligar. Ela liga-se automaticamente quando é aproximada da área de trabalho e desliga-se quando é afastada.

Colocação em funcionamento

Proceda à colocação em funcionamento, respeitando a ordem aqui indicada, para poder utilizar a mesa digitalizadora rapidamente e sem problemas.

Passo 1: Colocar a pilha na caneta digital

Para colocar a pilha, proceda do seguinte modo:

1. Retire a tampa da caneta.

2. Empurre a cobertura ligeiramente para cima e puxe para trás.

   ⚠ Não empurre demasiado para cima, pois as patilhas na parte da frente da cobertura podem partir-se.



3. Retire a pilha da película da embalagem e coloque a pilha. O pólo positivo (+) deve ficar virado para a extremidade aberta da caneta!

   ⚠ Coloque a pilha sempre com a polaridade correcta!

4. Introduza as patilhas da parte da frente da cobertura na parte de baixo e empurre cuidadosamente para baixo até a cobertura encaixar na parte de baixo. Não exerça força.



5. Coloque a tampa da caneta.

Passo 2: Instalar o controlador da mesa digitalizadora e o Macro Key Manager

O Windows® XP necessita de um controlador para reconhecer a mesa digitalizadora.

A partir do Windows Vista® Home Premium, e assim também com o Windows® 7, não é necessário instalar, por norma, um controlador para a mesa digitalizadora, pois este já está integrado no sistema operativo. Contudo, recomendamos que instale ainda assim o controlador para:

- obter uma maior resolução da mesa.
- instalar o Macro Key Manager, através do qual é possível programar as 26 teclas macro.

Para a instalação dos controladores, proceda do seguinte modo:

1. Coloque o CD do controlador na unidade de CD.

   Geralmente, o programa de instalação arranca automaticamente. Se tal não acontecer, proceda da seguinte forma:

   — Abra o explorador (de ficheiros) (clique com o botão direito do rato em [Iniciar] → menu "Explorar").

   — Na árvore de objectos, clique no ícone da unidade de CD ou DVD.

   — Faça duplo clique sobre o ficheiro "setup".

   Abre-se a caixa de diálogo da instalação:

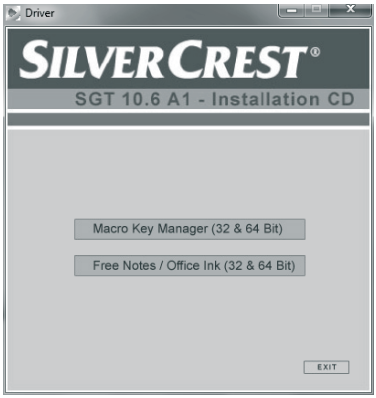

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Instalar o controlador da mesa digitalizadora e o Macro Key Manager num sistema operativo de 32/64 bits.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: Consulte a página 81.

   [Exit]: Terminar/cancelar a instalação.

2. Para instalar o "Macro Key Manager", clique na caixa de diálogo da instalação em "Macro Key Manager".
3. Siga as instruções do programa de instalação.
4. Na caixa de diálogo final, clique em [OK]. O programa de instalação é então terminado.

Passo 3: Ligar a mesa digitalizadora

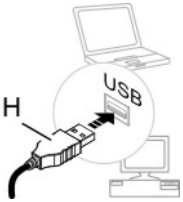

Ligue a ficha de ligação USB (H) da mesa digitalizadora a uma tomada USB livre do seu computador.

Após alguns segundos é apresentada a mensagem "Novo hardware encontrado. USB-HDI (Human Device Interface)".

Em seguida, surge um ícone novo na área de notificação da barra de tarefas

A mesa digitalizadora foi reconhecida pelo seu computador e pode ser utilizada.

Caso a mesa digitalizadora não tenha sido reconhecida, desligue a ficha USB e insira-a novamente. Se necessário, utilize outra tomada USB do PC.

Nota para os utilizadores do Microsoft® Windows® 7:
O Microsoft® Windows® 7 possui uma área de introdução à mão livre. Isto permite-lhe fazer introduções manuscritas. O texto assim introduzido pode ser inserido noutros programas.

Pode encontrar a área de introdução à mão livre na margem lateral do ecrã. Desloque a caneta por cima e clique nela para abrir a área de introdução à mão livre:

Passo 4: Adaptar a área de trabalho ao formato do monitor

Enquanto no passado, geralmente, só existiam monitores no formato 4:3 (4 partes de largura por 3 de altura), hoje em dia existem cada vez mais monitores panorâmicos.

Para que a mesa digitalizadora possa trabalhar satisfatoriamente com as duas variantes de monitor, pode adaptar a área de trabalho ao formato do seu monitor através dos botões "Wide" (F) e "4:3" (G):

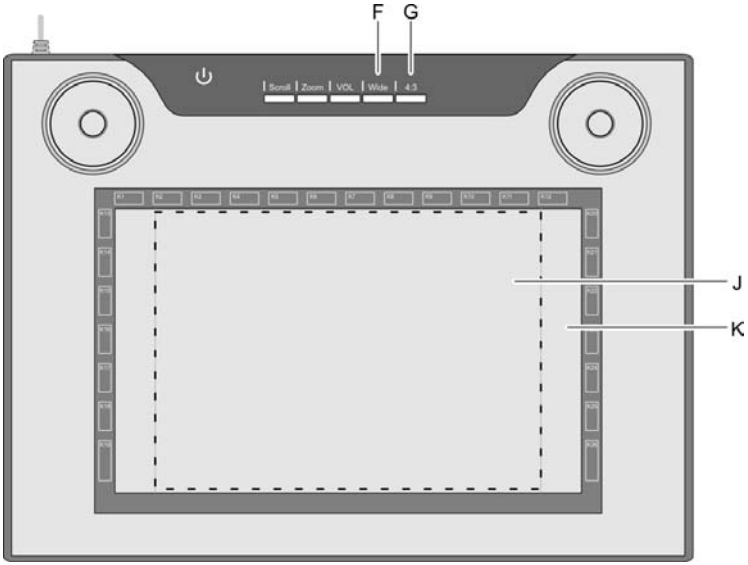

- Prima "Wide" (F) se utilizar um monitor panorâmico. Pode ser utilizada toda a área de trabalho (K) dentro da moldura cinzenta escura.
- Prima "4:3" (G) se utilizar um monitor 4:3. Pode ser utilizada a área de trabalho (J) dentro da moldura tracejada.

A função activa é identificada pelo LED que está aceso.

Recomendamos que faça alguns exercícios práticos com a sua nova mesa digitalizadora. Inicie, por exemplo, o programa "Paint" do Windows ou outro programa gráfico e familiarize-se com o manuseamento da caneta e da mesa.

Passo 5: Instalar o "Free Notes/Office Ink"

"Free Notes" é um programa de desenho simples com o qual pode dar asas à sua imaginação.

"Office Ink" é uma ferramenta para a criação de apontamentos manuscritos no computador.

Para instalar o "Free Notes/Office Ink", proceda da seguinte forma:

1. Coloque o CD do controlador na unidade de CD.

   Geralmente, o programa de instalação arranca automaticamente. Se tal não acontecer, proceda da seguinte forma:

   - Abra o explorador (de ficheiros) (clique com o botão direito do rato em [Iniciar] → menu "Explorar").
   - Na árvore de objectos, clique no ícone da unidade de CD ou DVD.
   - Faça duplo clique sobre o ficheiro "setup".

   Abre-se a caixa de diálogo da instalação:

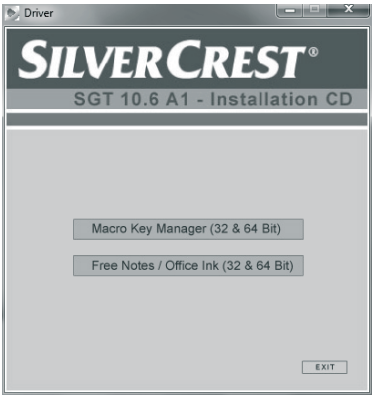

2. Para instalar o "Free Notes" e o "Office Ink", clique na caixa de diálogo de instalação em [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)].
3. Siga as instruções do programa de instalação.
4. Na caixa de diálogo final, clique em [Close] (Fechar).

   O programa de instalação é terminado. Não é necessário reiniciar o computador.

Passo 6: Instalar o " CorelDRAW® Essentials OEM "

"CorelDRAW® Essentials OEM "[5] é um pacote de programas de alto desempenho para a criação de ilustrações, esquemas de páginas e edição de fotografias. Baseia-se nas funções básicas do CorelDRAW® Graphics Suite e é composto pelos seguintes programas:

Corel DRAW® é o conhecido programa de desenho vectorial com o qual é possível criar ilustrações muito elaboradas.

Corel PHOTO-PAINT® é um poderoso programa de edição de imagens para o segmento semi-profissional. Contém todas as ferramentas e filtros necessários para editar imagens digitalizadas.

Para a instalação do " CorelDRAW® Essentials OEM", proceda do seguinte modo:

1. Coloque o DVD do " CorelDRAW® Essentials OEM" na unidade de DVD.

   Geralmente, o programa de instalação arranca automaticamente. Se tal não acontecer, proceda da seguinte forma:

   - Abra o explorador (de ficheiros) (clique com o botão direito do rato em [Iniciar] → menu "Explorar").
   - Na árvore de objectos, clique no ícone da unidade de DVD.
   - Faça duplo clique sobre o ficheiro "autorun.exe".

   Abre-se a caixa de diálogo de início da instalação:

CorelDRAW
Essentials 4
Instalar CorelDRAW Essentials 4
Com um poderoso conjunto de ferramentas de gráfico, texto e layout de páginas, recursos de edição de imagens e compatibilidade com diversos formatos de arquivos, o CorelDRAW Essentials 4 permite realizar uma ampla variedade de projetos de forma segura.
Instalar Extras
Utilize a coleção de cliparts de alta qualidade, as novas fontes e os modelos totalmente novos e modernos como matéria-prima e inspiração para os seus projetos.
Explorar o CD
Notas de versão
Fechar

2. Na caixa de diálogo de início da instalação, clique em "Instalar CorelDRAW Essentials 4".

[5] Versão OEM, só deve ser utilizada com a mesa digitalizadora adquirida. As versões OEM podem diferir nas suas dimensões e aparência das versões originais.

A instalação é iniciada. Após alguns segundos, é apresentado o contrato de licença.

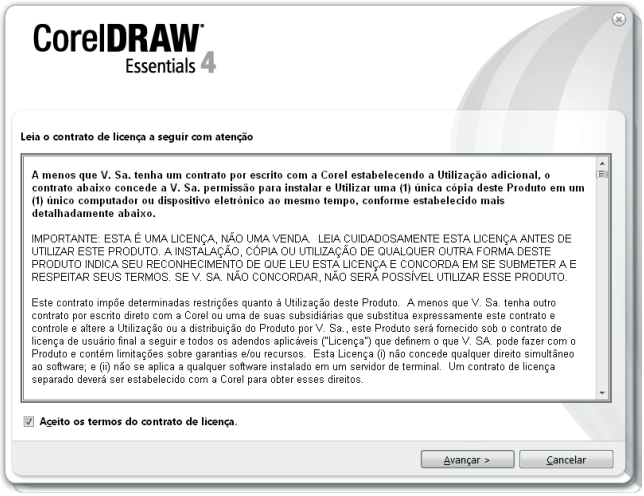
CorelDRAW Essentials 4
Leia o contrato de licença a seguir com atenção
A menos que V. Sa. tenha um contrato por escrito com a Corel estabelecendo a Utilização adicional, o contrato abaixo concede a V. Sa. permissão para instalar e Utilizar uma (1) única cópia deste Produto em um (1) único computador ou dispositivo eletrônico ao mesmo tempo, conforme estabelecido mais detalhadamente abaixo.
IMPORTANTE: ESTA É UMA LICENÇA, NÃO UMA VENDA. LEIA CUIDADOSAMENTE ESTA LICENÇA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO. A INSTALAÇÃO, CÓPIA OU UTILIZAÇÃO DE QUALQUER OUTRA FORMA DESTE PRODUTO INDICA SEU RECONHECIMENTO DE QUE LEU ESTA LICENÇA E CONCORDA EM SE SUBMETER A E RESPEITAR SEUS TERMOS. SE V. SA. NÃO CONCORDAR, NÃO SERÁ POSSÍVEL UTILIZAR ESSE PRODUTO.
Este contrato impõe determinadas restrições quanto à Utilização deste Produto. A menos que V. Sa. tenha outro contrato por escrito direto com a Corel ou uma de suas subsidiárias que substitua expressamente este contrato e controle e altere a Utilização ou a distribuição do Produto por V. Sa., este Produto será fornecido sob o contrato de licença de usuário final a seguir e todos os adendos aplicáveis ("Licença") que definem o que V. SA. pode fazer com o Produto e contêm limitações sobre garantias e/ou recursos. Esta Licença (i) não concede qualquer direito simultâneo ao software; e (ii) não se aplica a qualquer software instalado em um servidor de terminal. Um contrato de licença separado deverá ser estabelecido com a Corel para obter esses direitos.
Aceito os termos do contrato de licença.
Avançar >
Cancelar

Sugestão: Se repetir a instalação do CorelDRAW® Essentials OEM após uma instalação bem-sucedida, surge uma caixa de diálogo com as seguintes opções:

- alterar o programa (por exemplo, adicionar componentes).
- reparar o programa (quando este deixa de funcionar correctamente ou inadvertidamente tenham sido apagados ficheiros do programa).
- remover o programa (quando já não o quiser utilizar e precisar de espaço no disco rígido).

3. Leia todo o contrato de licença. Se aceitar as condições, marque o campo de controlo que se encontra antes da afirmação "Aceito os termos do contrato de licença" e clique de seguida no botão seleccionável [Avançar] (Seguinte).

4. Na caixa de diálogo seguinte, introduza o seu nome de. O número de série do CorelDRAW® Essentials OEM já se encontra preenchido.

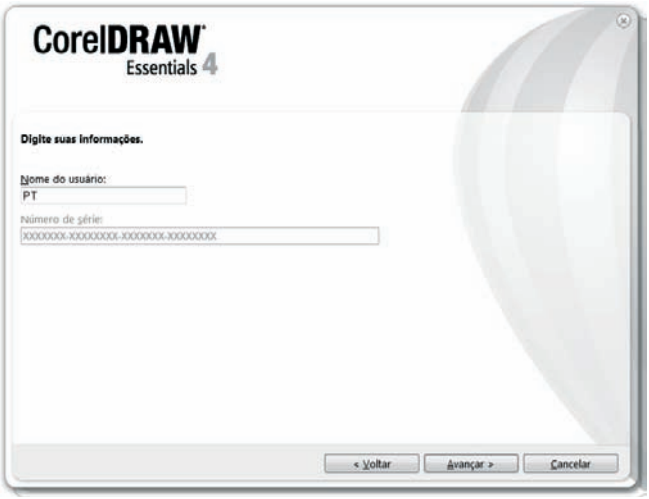

5. Clique em [Avançar] (Seguinte).

6. Para realizar uma instalação padrão (recomendada), clique em [instalação típica] na caixa de diálogo seguinte.

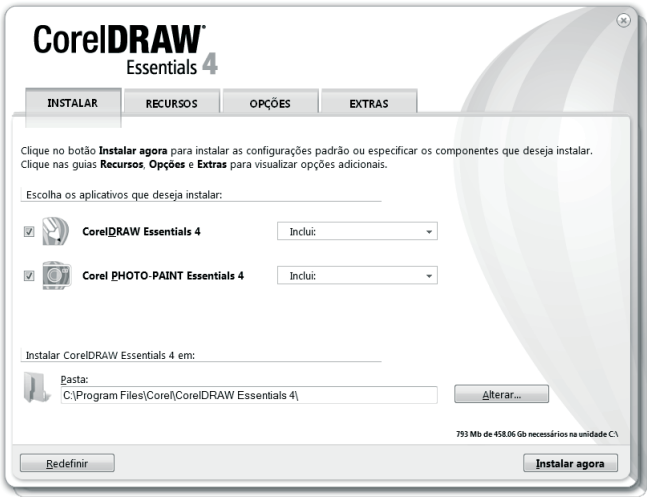

É instalada a configuração seleccionada. O processo demora vários minutos, dependendo do desempenho do seu computador. É apresentado o progresso da instalação.

7. Depois da instalação ser bem-sucedida, clique em [Fechar] na caixa de diálogo final.

   A caixa de diálogo de início da instalação está novamente activa.

CorelDRAW Essentials 4
Instalar CorelDRAW Essentials 4
Com um poderoso conjunto de ferramentas de gráfico, texto e layout de páginas, recursos de edição de imagens e compatibilidade com diversos formatos de arquivos, o CorelDRAW Essentials 4 permite realizar uma ampla variedade de projetos de forma segura.
Instalar Extras
Utilize a coleção de cliparts de alta qualidade, as novas fontes e os modelos totalmente novos e modernos como matéria-prima e inspiração para os seus projetos.
Explorar o CD
Notas de versão
Fechar

Sugestão: Através de "Install Extras", pode instalar outros modelos, tipos de letra e elementos Clipart. O procedimento é idêntico ao anteriormente descrito. Não vamos, por isso, voltar a descrevê-lo.

8. Clique em [Fechar].

Primeiros passos

Trabalhar com as teclas de função e o botão de comando

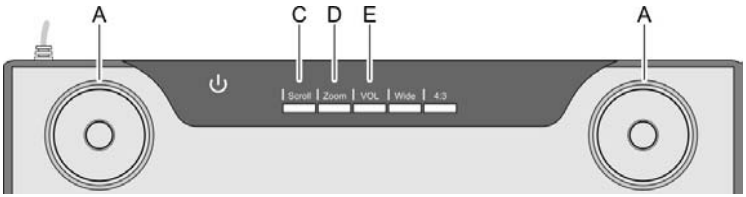

Ambos os botões de comando (A) têm a mesma função. Pode assim utilizar os botões de comando com a mão esquerda ou direita, conforme preferir. Cada botão de comando é composto por uma consola de comando rotativa e um botão ao centro.

Tecla de função	Descrição, função, operação [6]
"Scroll" (C)	Por exemplo, no Microsoft® Internet Explorer: Desloque o conteúdo do ecrã com o botão de comando (A) (deslocamento). • Prima a tecla de função "Scroll" (C). Acende-se o LED correspondente. • Rode a consola de comando para deslocar o conteúdo do ecrã na vertical ou horizontal. • Prima o botão para alternar entre o deslocamento horizontal e o vertical.
"Zoom" (D)	Por exemplo, no Microsoft® Internet Explorer: Aumente ou diminua a secção do ecrã com o botão de comando (A) (fazer zoom). • Prima a tecla de função "Zoom" (D). Acende-se o LED correspondente. • Rode a consola de comando no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir a secção do ecrã (a representação do ecrã é aumentada). • Rode a consola de comando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar a secção do ecrã (a representação do ecrã é diminuída). • O botão não tem função.
"VOL" (E)	Com o botão de comando (A), regule o volume dos altifalantes. • Prima a tecla de função "VOL" (E). Acende-se o LED correspondente. • Rode a consola de comando no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume. • Rode a consola de comando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir o volume. • Prima o botão para desligar e voltar a ligar o som.

[6] Tenha em atenção que a função descrita também depende do programa que está activo.

Trabalhar com a caneta digital (recorrendo ao exemplo do "Free Notes")

De seguida explicamos as bases para o trabalho com a mesa digitalizadora, recorrendo ao exemplo do "Free Notes".

Depois de ter iniciado o "Free Notes" através do [botão Iniciar do Windows] → "Todos os programas" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes", surge o ecrã do Free Notes:

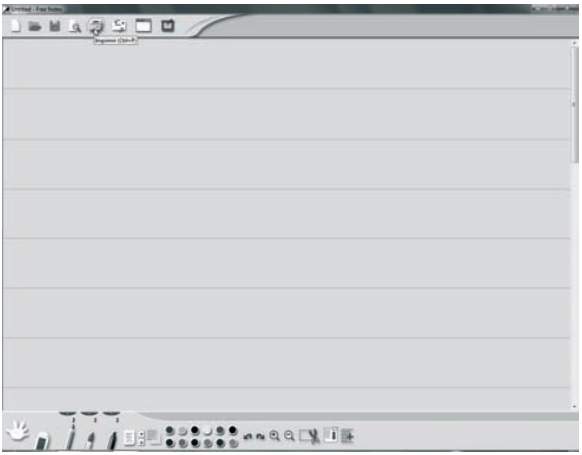

Na margem superior da janela encontra-se a **Barra de menus**, com ícones para comandos como "Novo ficheiro", "Abrir ficheiro", "Guardar ficheiro", "Imprimir", etc.

Na margem inferior da janela, encontra-se a **Barra de ferramentas** com os comandos de que necessita para desenhar e pintar.

No meio, encontra-se a **Área de introdução**, onde pode escrever as suas notas ou fazer os seus desenhos.

Sugestão: Comece por dar uma vista de olhos às funções dos vários elementos do Free Notes, posicionando o ponteiro do rato por cima de cada um dos elementos na barra de menus e na barra de ferramentas. Depois de manter o ponteiro alguns segundos sobre um elemento, é apresentada uma descrição que explica a sua função. Na maior parte dos casos, esta informação basta para identificar a função do elemento.

Se as informações da descrição não bastarem, leia a ajuda online que pode ser consultada através do seguinte ícone da barra de menus:

A tabela que se segue explica as funções da caneta e compara-as com as funções habituais do rato:

Função da caneta	**Função do rato equivalente**	**Observação**
Mover a caneta a curta distância da área de trabalho, sem tocar nela.	Mover o rato sobre a secretária	O cursor do rato está visível e desloca-se. O indicador de estado ⏻ acende-se na mesa digitalizadora.
Assentar a caneta na área de trabalho	Clicar com o botão esquerdo do rato	Consoante a ferramenta activa, o indicador de estado ⏻ apaga-se na mesa digitalizadora.
Mover a caneta em contacto com a área de trabalho	Mover o rato com o botão esquerdo do rato premido.	Quando está seleccionada uma "caneta", um "pincel" ou um "marcador", desenhar uma linha/escrever. **Sugestão:** Quando o "pincel" está seleccionado, a pressão influencia a espessura da linha. ⚠ Não fazer muita força com a caneta na mesa, pois esta pode ficar danificada.
Segurar a caneta a pouca distância da área de trabalho e premir o **botão anterior da caneta** (M)	Clicar com o botão direito do rato	Programável* Predefinição do Windows: é aberto o menu de contexto (no Free Notes não existem menus de contexto, experimente a função num ícone do ambiente de trabalho, por exemplo.)
Segurar a caneta a pouca distância da área de trabalho e premir o **botão posterior da caneta** (L)	Fazer duplo clique com o botão esquerdo do rato	Programável*

* Consulte a secção "Adaptar a caneta digital" na página 93

Configuração

Programar as teclas macro

As teclas macro (K1 a K26) são atribuídas a programas ou a funções de teclas (teclas de atalho) (por exemplo, "Guardar ficheiro"). Quando clica depois com a caneta numa tecla macro programada, o comando é executado.

Os comandos das teclas macro são geridos em perfis. Nos perfis padrão predefinidos (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw), as teclas macro estão parcialmente ocupadas com comandos comuns e não podem ser alteradas.

Todas as outras teclas macro podem ser definidas e editadas. Se os perfis padrão não corresponderem às suas necessidades, pode criar o seu próprio perfil.

Para programar teclas macro, proceda da seguinte forma:

1. Clique duas vezes no ícone do "Macro Key Manager" na área de notificação da barra de tarefas do Windows.

   O "Macro Key Manager" é iniciado. De seguida, explicamos a sua utilização recorrendo a um exemplo.

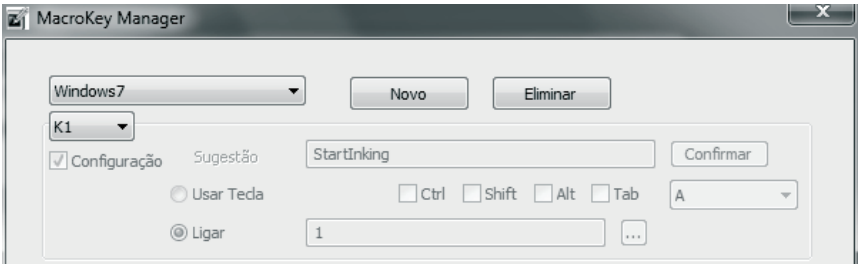

2. Seleccione um perfil através do campo de selecção superior (na ilustração com a entrada "Windows7").

   Com o botão [Novo] cria um novo perfil.

   Com o botão [Eliminar] remove o perfil apresentado do campo de selecção, caso já não precise dele.

   De seguida, vamos dar um exemplo de como criar um novo perfil para o programa "Free Notes".

3. Para tal proceda da seguinte forma:

   – Clique no botão [Novo]. A caixa de diálogo "Novo" abre-se (veja mais abaixo).

   – Introduza o nome do perfil em "Nome do ficheiro" ("Nome do arquivo"). Deve introduzir aqui o nome do programa correspondente, neste caso, "Free Notes".

   – Clique no botão [...] e seleccione o ficheiro "HWemail.exe" (este é o ficheiro executável do programa "Free Notes") na caixa de diálogo de selecção seguinte. Desta forma, pode criar perfis para quaisquer programas. Feche a caixa de diálogo de selecção com [OK].

     A caixa de diálogo "Novo" deve ter a seguinte configuração no nosso exemplo:

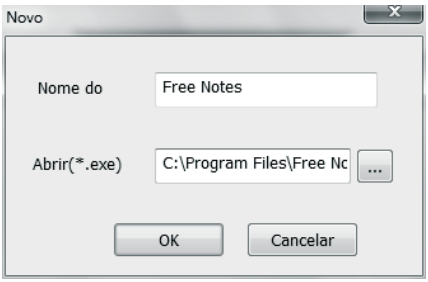

   – Feche a caixa de diálogo com [OK].

   No campo de selecção superior do "Macro Key Manager" encontra-se agora o perfil "Free Notes" que criou no passo 3.

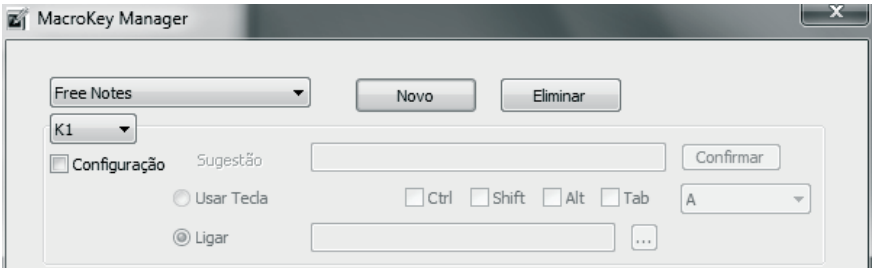

4. No campo de selecção situado por baixo (na ilustração com a entrada "K1"), seleccione a tecla macro que pretende ocupar com um comando dentro do perfil seleccionado (neste caso, "Free Notes").

5. Para activar os restantes campos de introdução, marque o campo de controlo "Configuração". Caso contrário, os campos estarão bloqueados à introdução (a cinzento).

6. Pode agora atribuir a tecla macro K1 a uma tecla de atalho ou a uma ligação:

   Uma **tecla de atalho** é uma combinação de teclas predefinida por um programa ou sistema operativo, que executa uma determinada função. Por exemplo, nos programas do Windows, a combinação de teclas <Ctrl>+<c> copia o objecto marcado no momento (texto, gráfico, círculo, linha, etc.) para a área de transferência e depois insere esse objecto na posição do cursor com <Ctrl>+<v>.

   Uma **"Ligação"** é um encaminhamento para um ficheiro executável. Através desta ligação é assim iniciado um programa. Quando clica no botão [...], abre-se uma caixa de diálogo através da qual pode seleccionar o programa pretendido.

   Vamos de seguida **atribuir uma tecla de atalho** à tecla macro K1, nomeadamente a tecla de atalho <Ctrl>+<P> (Imprimir).

7. Para tal proceda da seguinte forma:

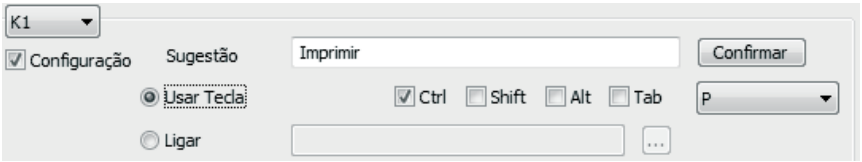

   – Marque o campo de opção "Usar tecla".

   – Marque o campo de controlo antes de "Ctrl" e seleccione "P" no campo de selecção.

   – No campo "Sugestão", introduza a palavra "Imprimir".

   Este texto é integrado quando o perfil "Free Notes" está activo e ...

   ... quando posiciona o cursor na tecla macro K1 na área de pré-visualização do "Macro Key Manager".

   ... quando posiciona a caneta na tecla macro K1 durante o trabalho com a mesa digitalizadora.

   – Clique no botão [Confirmar] (guardar).

Pode agora programar outras teclas macro, no mesmo perfil ou noutro, seleccionando-as no campo de selecção superior. O que é importante é clicar em [Confirmar] depois de ter definido o comando.

8. Depois, precisa ainda de activar o perfil. Para tal, marque o campo de controlo "Active este perfil".

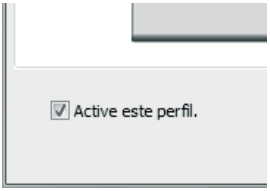

Só pode ser activado um perfil de cada vez. As funções que definiu num perfil que, de momento, não está a ser utilizado não são executadas. Assim sendo, apenas estão disponíveis as funções configuradas das teclas macro do perfil activado.

Nota: a função das teclas de atalho e das hiperligações só está disponível quando o respectivo software do perfil seleccionado está activo.

9. Quando já não precisar de configurar mais definições, clique em [OK] e confirme se pretende guardar a configuração com [OK].

Adaptar a caneta digital

Para adaptar a caneta às suas preferências, proceda do seguinte modo:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone do "Macro Key Manager" na área de notificação da barra de tarefas do Windows.
2. Clique no menu de contexto no comando de menu "Mesa ...".

   Abre-se a caixa de diálogo "Propriedades do Tapete". O separador "Caneta" está activo.

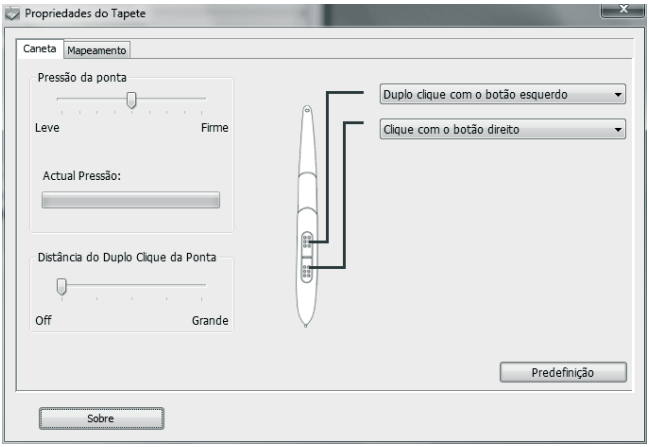

Pressão da ponta:

Aqui pode definir a força com que precisa de pressionar a caneta sobre a área de trabalho ou sobre uma tecla táctil para executar um clique.

Actual Pressão:

Aqui é indicada a pressão actual na ponta da caneta.

Distância do Duplo Clique da Ponta:

Aqui é possível definir a velocidade do duplo clique da ponta da caneta. Seleccione "Off" (Desligado) para aplicar a velocidade de duplo clique definida do sistema operativo.

Botões da caneta: Pode aqui definir que comando é executado quando prime o botão correspondente na caneta digital.

[Predefinição] Clique neste botão quando pretender repor as predefinições da caneta.

3. Clique no campo do separador "Mapeamento".

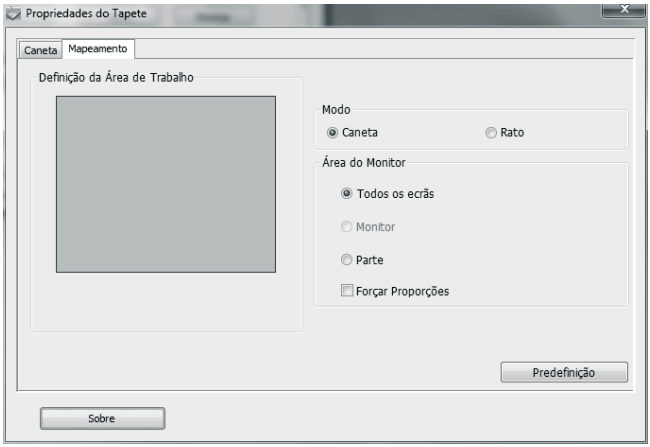

Modo: Aqui define o comportamento da caneta digital:

Caneta (absoluto): O movimento do cursor coincide com a posição da caneta digital na mesa digitalizadora. Se a caneta digital for colocada, por exemplo, no centro da mesa digitalizadora, o cursor salta para o centro do ecrã.

Rato (relativo): O movimento do cursor é controlado de forma semelhante ao trabalhar com o rato.

Área do Monitor: Aqui pode definir a área de trabalho da mesa digitalizadora. Se utilizar vários monitores, seleccione aqui se pretende que todos os monitores sejam utilizados como área de trabalho ou apenas o monitor primário. Seleccione "Parte" para utilizar apenas uma parte como área de trabalho. A parte pode então ser definida no campo "Definição da Área de Trabalho". Quando marca o campo de controlo "Forçar Proporções", a parte definida mantém sempre a relação de aspecto correcta.

Eliminação de avarias

Comportamento	Causa possível	Eliminação
O LED vermelho acende-se na caneta	A pilha da caneta está fraca	Substitua a pilha da caneta (consulte o início deste capítulo).
O indicador de estado ⏻ acende-se na mesa digitalizadora, mesmo quando a caneta se encontra alguns milímetros acima da área de trabalho ou assenta nela	A caneta digital não foi reconhecida: a pilha da caneta está gasta ou a ponta da caneta tem defeito	Substitua a pilha da caneta e/ou a ponta da caneta (consulte o início deste capítulo).
Na mesa digitalizadora, não se acende nenhum LED	A ligação USB não foi estabelecida	Verifique a ligação USB. Desligue a ficha USB e volte a ligá-la. Se necessário, utilize outra tomada USB do computador.
Nenhuma reacção no monitor apesar de a caneta ser reconhecida pela mesa digitalizadora (identificável pelo indicador de estado ⏻ que se apaga na mesa digitalizadora assim que a caneta entra em contacto com a área de trabalho)	Controlador da mesa digitalizadora não instalado ou com anomalias	Instale o controlador da mesa digitalizadora (consulte o capítulo "Colocação em funcionamento", passo 2).

Substituir a pilha da caneta

Para mudar a pilha, proceda do seguinte modo:

1. Retire a tampa da caneta.

2. Empurre a cobertura ligeiramente para cima e puxe para trás.

   ⚠ Não empurre demasiado para cima, pois as patilhas na parte da frente da cobertura podem partir-se.



3. Substitua a pilha gasta por uma pilha nova (1,5 V, tipo AAA). O pólo positivo (+) deve ficar virado para a extremidade aberta da caneta!

   ⚠ Coloque a pilha sempre com a polaridade correcta!

4. Introduza as patilhas da parte da frente da cobertura na parte de baixo e empurre cuidadosamente para baixo até a cobertura encaixar na parte de baixo. Não exerça força.

5. Coloque a tampa da caneta.

Proteja o ambiente. As pilhas usadas não devem ser misturadas com os resíduos domésticos. Deverá depositá-las dentro de um pilhão.

Substituir a ponta da caneta

Para substituir a ponta, proceda do seguinte modo:

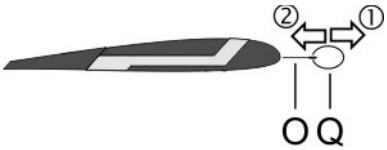

1. Agarre na ponta (O) com o extractor de pontas (Q) e puxe-a para fora da caneta.
2. Introduza uma nova ponta (O) na caneta até ao limite.

Obter ajuda

Em caso de avaria, tenha em atenção o seguinte:

- No portal de assistência técnica da Silvercrest (www.silvercrest.cc), encontra ajuda para problemas possíveis.
- Como alternativa, pode também utilizar a nossa linha de apoio ao cliente (consulte a página 99). Tenha em atenção que a linha de apoio ao cliente não fornece formação em hardware e software. O colaborador da assistência técnica prestar-lhe-á ajuda por via telefónica para que possa eliminar o erro. Quando ligar para a linha de apoio ao cliente, tenha as seguintes informações disponíveis:
  - O número de série (S/N) do aparelho. Este encontra-se na parte de baixo da mesa digitalizadora.
  - O seu comprovativo de compra.

Disposições da licença - contrato de licença

As disposições de licença de um software estipulam de que forma pode exercer o seu direito de utilização do software. Daqui deriva uma diferença considerável de perspectiva entre o cliente/utilizador e o fabricante. Enquanto o cliente/utilizador considera que adquiriu e que possui o software, o fabricante do software considera apenas que vendeu/disponibilizou um direito de utilização "limitado" com determinadas condições. Normalmente, o software só pode ser utilizado juntamente com o sistema adquirido. Além disso, a utilização
pode ter limitações à utilização comercial. Em certas circunstâncias, o software não pode ser utilizado para o comando de máquinas ou o desenvolvimento de armas. As disposições podem também incluir limitações à responsabilidade do fabricante.

Caso não concorde com a totalidade do contrato de licença, não tem o direito a utilizar o respectivo software, de acordo com o fabricante. Em determinadas circunstâncias, as disposições individuais do contrato de licença podem ser problemáticas, do ponto de vista legal. Quer isto dizer que estes pontos podem ser inválidos e não vinculativos. Ao contrato de licença pode estar associado um direito de restituição do software em caso de não reconhecimento.

Tenha em atenção que se trata aqui de um direito de restituição por parte do fabricante do software e não do fabricante do hardware. Se tal ocorrer, deve dirigir-se ao fabricante do software para reclamar o seu pedido de restituição. Visto o seu sistema ser comercializado com um preço de pacote, a avaliação do preço de componentes individuais e de software não é objecto da oferta disponibilizada. Posto isto, os preços comparativos não podem ser determinados de forma deliberada e não serão, por isso, reembolsados enquanto diferença.

Condições de garantia e linhas de apoio ao cliente

36 meses de garantia a partir da data de compra

Portugal

Advertência importante de garantia

SILVERCREST®

Caro utilizador,

Agradecemos pela sua decisão em adquirir um produto Silvercrest.

Leia atentamente a documentação fornecida ou consulte a Ajuda Online antes de colocar seu produto Silvercrest em funcionamento. Se houver algum problema que não possa ser solucionado pelo meio mencionado, consulte-nos, por favor, através da nossa Hotline.

Em caso de que uma solução por telefono não seja possível, a nossa línea directa procederá aos passos precisos, dependendo da avaria do aparelho. A qual implica a eliminação gratuita de falhas de material o fabrico.

Poderá obter informações actuais e respostas para as perguntas mais frequentes no nosso endereço de Internet: www.silvercrest.cc

Esta garantia é válida em Portugal.

Sua garantia legal ante o vendedor é mantida junto dessa garantia e não é limitada por esta última.

36 months warranty

Número da Hotline

21 - 415 90 76

(Deixe preparado o número de série do aparelho!)

Fabricante:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Please read the following instructions carefully, even if you are familiar with the use of electronic devices.

Please keep this manual safe for future reference. If you pass on the device to someone else, be sure to always include these instructions.

⚠ This sign in the following text indicates possible hazards resulting from the use of the device that can lead to personal injury or material damage.

Registered trademarks

Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States of America and/or other countries.

CorelDRAW is a registered trademark of Corel Corporation.

Contents

Supplied items 102

Safety instructions 103

General precautions 103
Intended use 103
Legal stipulations 103
Notes on CE conformity 104
EMC and safety precautions 104
Operating environment/Environmental conditions 104
Operational safety 104
Repair 105
Cleaning 105
Disposal of old devices 105

Technical data 106

Product description 107

Minimum system requirements 107
Supplied software 107
Operating elements and connections 108

Getting started 110

Step 1: Inserting batteries into the digital pen 110
Step 2: Installing the graphics tablet driver and Macro Key Manager 111
Step 3: Connecting the graphics tablet 112
Step 4: Adjusting the active area to the screen format 113
Step 5: Installing "Free Notes / Office Ink" 114
Step 6: Installing "CorelDRAW® Essentials OEM" 115

First steps 118

Working with the function keys and the control button 118
Working with the digital pen (for example when using "Free Notes") 120

Configuration 122

Programming macro keys 122
Customising the digital pen 126

Troubleshooting 128

Replacing the battery 129
Replacing the pen nib 129
Getting assistance 130

Licence terms – licence agreement 130

Warranty Notes and Hotline Numbers 131

Declaration of Conformity 133

Supplied items

	1 x graphics tablet SGT 10.6 A1 with USB socket
	1 x digital pen with nib
	1 x battery type AAA (1.5 V R03) for the digital pen
	2 x replacement nibs for the digital pen
	1 x nib extractor
	1 x pen stand
	1 x installation CD with Macro Key Manager and Free Notes 1 x DVD with CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 x user manual

[1)] The OEM version may only be used with the purchased graphics tablet. OEM versions can differ from the original versions in their scope and appearance.

Safety instructions

⚠ General precautions

- Keep electrical devices out of the reach of children. Never allow children to use electrical devices unsupervised. They cannot always recognise possible hazards.
- Small parts can be life-threatening if swallowed. Also note that there is a risk of suffocation if air passages are blocked by the plastic packaging.
- New devices may emit a slight odour during the first few hours of operation. This is normal and disappears after a short time. Until then ventilate the room regularly.

Intended use

The graphics tablet is an information technology device. It is used in keeping with its intended purpose when it is used exclusively to enter graphics or texts on a computer. Any other use is not as intended.

The manufacturer does not assume any liability if the device ...

- is not used as intended.
- is damaged or modified prior to connection and use.

The graphics tablet may only be used indoors and for private purposes. Its use in a company or for commercial purposes is expressly excluded, as it is not designed for use at computer workstations in compliance with the provisions of the German Ordinance for Work with Visual Display Units.

Legal stipulations

- The device may only be connected to computers which comply with this product from a safety perspective and with regard to electromagnetic compatibility and shielding quality.
- Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244, D-59482 Soest
- The warranty period is 3 years from the purchase date. The warranty conditions are given at the end of this manual. In case of warranty claims, have your proof of purchase ready and call our hotline (the number is given in the warranty conditions).

Notes on CE conformity

This device conforms to the full extent with the basic requirements and other required provisions of the EMC Directive 2004/108/EC. The Declaration of Conformity can be found at the end of this manual.

EMC and safety precautions

In the event of any modification to the device that was not approved by the manufacturer, compliance with these standards is no longer guaranteed. To ensure electromagnetic compatibility (EMC), please pay attention to the instructions in the manual.

Operating environment/Environmental conditions

- Protect the device against moisture, vibration, dust, heat and direct sunlight, as it could be damaged.
- The device should not be used outdoors or in tropical climates.

⚠ Operational safety

- Always read and comply with the instructions in the documentation of your computer before connecting the graphics tablet.
- If the device is exposed to extreme temperature fluctuations, condensation can lead to the accumulation of moisture which can cause a short circuit. In this case wait until the device has reached ambient temperature before use.
- To disconnect a cable, always pull the connector and never the cable. Ensure that the cables are not kinked. Always position the cables so that they cannot be stepped on or cause an obstruction.
- Never place any burning objects such as candles or any objects containing liquids such as vases, cups or glasses on or near the device.
- Never exert excessive pressure on the nib of the digital pen, as this will damage the nib.
- Keep the device away from high-frequency and magnetic interference sources (e.g. TVs, mobile phones, loudspeakers) to prevent functional faults.
- Only use a battery of the same type and the same charging capacity. Always ensure correct polarity of the battery. Remove the battery if you will not be using the device for a prolonged period of time, as it can leak. Contact with the skin will cause chemical burns. For this reason it is absolutely essential to remove leaking batteries with acid-resistant protective gloves.

- Never try to recharge batteries and never throw them into an open fire (risk of explosion).
- Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Repair

The device must be repaired if fluid has penetrated inside the housing, if the housing is damaged or if it no longer works.

⚠ Never open the graphics tablet. Any repairs should be carried out exclusively by qualified specialist, service or maintenance personnel.

Cleaning

⚠ Always disconnect the device from the computer before cleaning it.

The device must be kept clean at all times, especially the active area. Reliable function of the device is not ensured if the active area is soiled.

If soiled, clean the device with a dry cloth, and moisten the cloth slightly to remove stubborn dirt. Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents. Ensure that no moisture penetrates the device.

Disposal of old devices

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) 2002/96/EC stipulates that it is no longer permitted to dispose of old electrical and electronic devices as municipal waste. Please only dispose of this product at a collection point for old devices in your area.

The correct disposal of old devices in this manner will prevent environmental pollution and human health hazards.

Technical data

Model	SGT 10.6 A1
Technology	Electromagnetic
Dimensions	
Graphics tablet	340 x 19 x 260 mm
Pen	160 x 14.7 x 17.7 mm
Weight	
Graphics tablet	919 g
Pen	24 g
Pen stand	42 g
Power supply	
Graphics tablet	Via USB connection (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Pen	Battery-powered (1 x 1.5 V, type AAA)
Active area	
4:3 format	18.4 x 14 cm (7.25" x 5.5")
16:10 format	22.9 x 14 cm (9" x 5.5")
Resolution	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (with Windows default driver) 4000 lpi (with installed Silvercrest driver)
Report rate	200 rps (reports per second)
Pen	
Pressure levels	1024 levels
Reading distance	max. 10 mm
Operating environment	
Temperature	5 to 35 °C
Air humidity	85 % rel. air humidity max.

Product description

The graphics tablet helps you to edit graphics and photos. You can also use the graphics tablet to create drawings and write notes on your computer in the same way as you would using a sheet of paper.

Minimum system requirements

- PC with minimum of 800 MHz Pentium 3 processor and USB connection (for CorelDRAW® Essentials OEM: PC with Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 or AMD Opteron® processor and 1 GB RAM)
- 16-bit colour graphics card with 256 MB RAM (512 MB recommended)
- Colour screen with a resolution of 1024 x 768
- DVD drive for installing the drivers and software
- Operating system: Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7

Supplied software

- The **Macro Key Manager** is special application software for your new graphics tablet. It is used to program frequently used key combinations (e.g. copy = <Ctrl>+<C>) or hyperlinks to so-called macro keys and save these as a macro key profile.
- **Free Notes / Office Ink** is a tool for making sketches or notes by hand on your computer – either in the same way as on a sheet of paper (Free Notes) or directly on the open screen (Office Ink). You can switch interactively between both applications.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** is a powerful software package for creating illustrations, page layouts and editing photos. It is based on the basic functions of CorelDRAW®Graphics Suite.

Operating elements and connections

Graphics tablet:

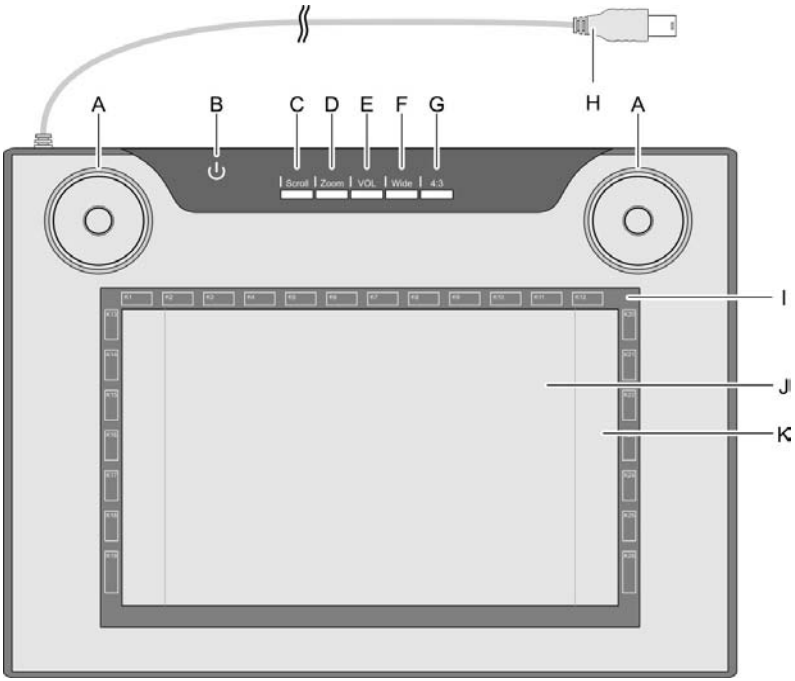

A: Control button (rotating control pad and button) for scroll, zoom and volume functions

B: Status indicator
Flashing: no pen nearby
On: Pen not on active area
Off: Pen on active area

C: Select scroll function; LED lights up when the function is active

D: Select zoom function; LED lights up when the function is active

E: Select VOL (volume) function; LED lights up when the function is active

F: Switch graphics tablet to widescreen mode; LED lights up when the function is active

G: Switch graphics tablet to standard screen (4:3) mode; LED lights up when the function is active

H: USB connector

I: Frame with programmable sensor keys (macro keys)

J: Active area in 4:3 format (when LED "G" lights up)

K: Active area in widescreen format (when LED "F" lights up)

Pen:

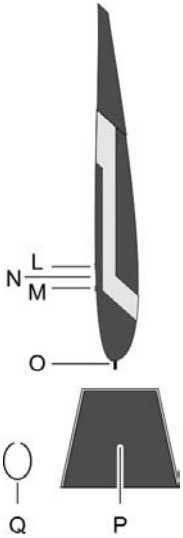

L: Rear pen button, programmable (default: left double click)

M: Front pen button, programmable (default: right mouse click)

N: LED lights up when the battery is running low

O: Nib; communicates the commands to the active area (J, K) or sensor keys (I)

P: Pen stand; protects the nib when the pen is not in use

Q: Nib extractor; used to pull the nib from the pen when it requires replacement.

Note: The pen does not have an on/off switch. It switches on automatically when it is near the active area and switches off when it is taken away.

Getting started

Proceed as follows to start using your graphics tablet quickly and easily.

Step 1: Inserting batteries into the digital pen

To insert batteries proceed as follows:

1. Remove the cap.

2. Push the cover upwards slightly and lift it off.

   ⚠ Do not push the cover too far upwards, as the tabs at the front could otherwise break off.



3. Remove the film from the supplied battery and insert the battery. The plus pole (+) must always point towards the open end of the pen.

   ⚠ Ensure batteries are always inserted with the correct polarity.

4. Place the tabs of the cover into the front of the bottom section and carefully push down until the cover snaps into place on the bottom section. Do not use any force.

5. Replace the pen cap.

Step 2: Installing the graphics tablet driver and Macro Key Manager

Windows®XP requires a driver to recognise the graphics tablet.

If you are using Windows Vista® Home Premium or Windows® 7, it is normally not necessary to install a graphics tablet driver, as this is already included in the operating system. However, we recommend installing the driver so that you can:

- obtain a higher graphics tablet resolution
- install the Macro Key Manager which you can use to program the 26 macro keys.

To install the driver, proceed as follows:

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   – Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).

   – Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.

   – Start installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

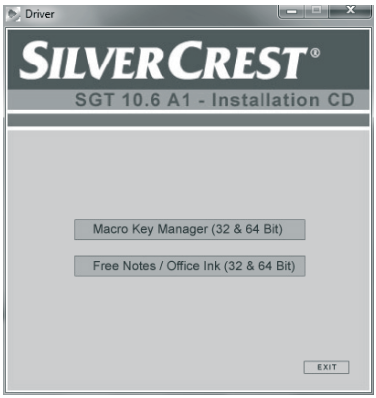

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Install the graphics tablet driver and Macro Key Manager on a 32- or 64 bit operating system.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: see page 114.

   [Exit]: Terminate/cancel installation.

2. To install the "Macro Key Manager", click on "Macro Key Manager" in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click on [OK]. The installation wizard is then closed.

Step 3: Connecting the graphics tablet

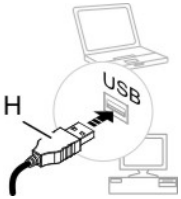

Insert the USB connector (H) of the graphics tablet into a free USB socket on your computer.

The following message then appears after a short time: "Found new hardware – USB HID (Human Interface Device)".

A new icon then appears in the system tray of the taskbar

The graphics tablet has then been recognised by your computer and can be used.

If the graphics tablet is not recognised, remove and reinsert the USB connector. You can also try using a different USB socket on your PC.

Information for users of Microsoft® Windows® 7:
Microsoft® Windows® 7 has an ink input field. This enables you to make handwritten entries. The text entered can be used in other programs.

The ink input field is found in the margin of the screen. Move the pen over it and click on it to open the ink input field:

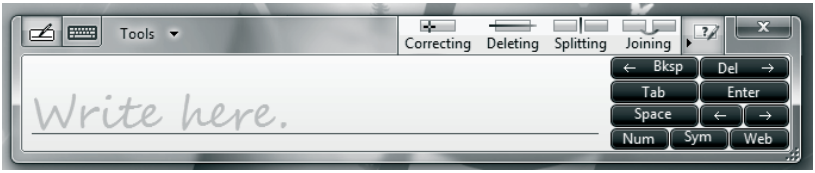

Step 4: Adjusting the active area to the screen format

Today there are an increasing number of widescreen monitors on the market in addition to the conventional monitors which have an aspect ratio of 4:3 (4 units wide and 3 units high).

You can change the format of the active area of the graphics tablet to suit your screen size with the buttons "Wide" (F) and "4:3" (G) so that it can work correctly with both monitor versions:

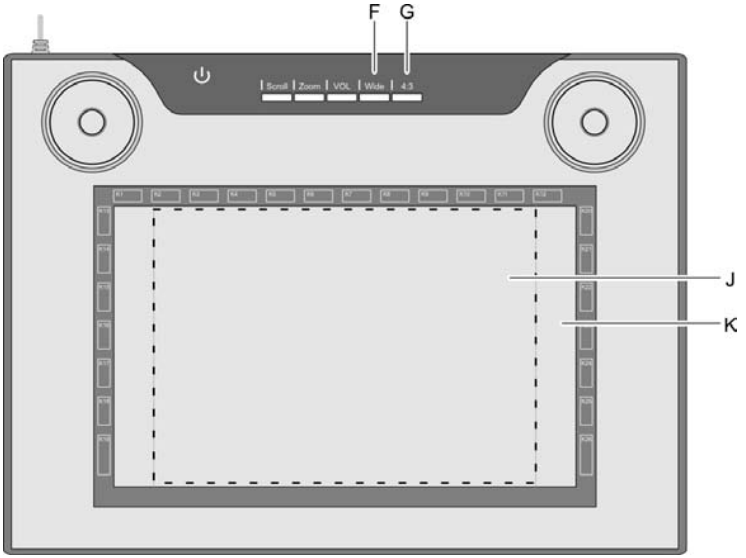

- Press "Wide" (F) if you are using a widescreen monitor. The entire active area (K) in the dark-grey frame can be used.
- Press "4:3" (G) if you are using a 4:3 monitor. The active area (J) in the dotted frame can be used.

An LED lights up to indicate that the function is active.

We recommend trying a few practical exercises with your new graphics tablet. Open the Windows "Paint" program, for example, or any another graphics program and get used to the pen and graphics tablet.

Step 5: Installing "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" is a simple graphics program which you can use to unleash your creative potential.

"Office Ink" is a tool for making handwritten notes on the computer.

Proceed as follows to install "Free Notes / Office Ink:

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   - Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).
   - Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.
   - Start the installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

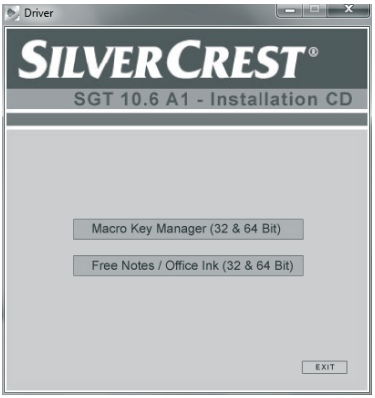

2. To install "Free Notes" and "Office Ink", click [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)] in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click [Finish].

   The installation wizard is then closed. It is not necessary to restart your computer.

Step 6: Installing "CorelDRAW® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM"[7] is a powerful software package for creating illustrations, page layouts and editing photos. It is based on the basic functions of CorelDRAW ®Graphics Suite and comprises the following programs:

Corel DRAW® is a well known vector graphics program used to create sophisticated illustrations.

Corel PHOTO-PAINT® is a very powerful image editing programme for semi-professional users. It contains all tools and filters required to edit digitised images.

To install "CorelDRAW® Essentials OEM" proceed as follows:

1. Place the "CorelDRAW® Essentials OEM" DVD in your DVD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   - Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).
   - Click on the DVD drive icon in My Computer.
   - Start the installation by double-clicking the "autorun.exe" file.

   The start installation dialogue box opens:

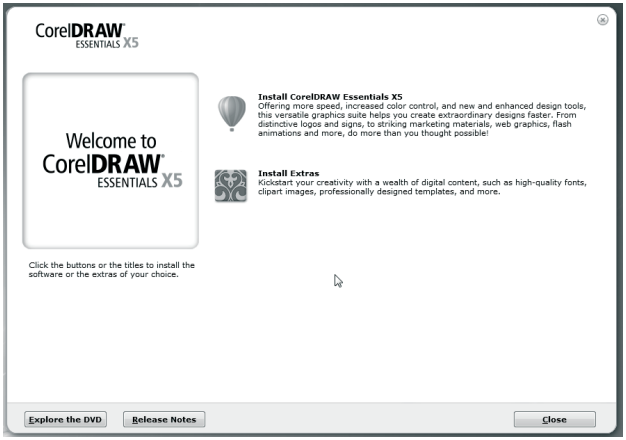
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

2. Click on "Install CorelDRAW® Essentials X5" in the installation dialogue box.

[7] The OEM version may only be used with the graphics tablet purchased. OEM versions can differ from the original versions in their scope and appearance.

Installation then starts. After a short time the licence agreement is displayed.

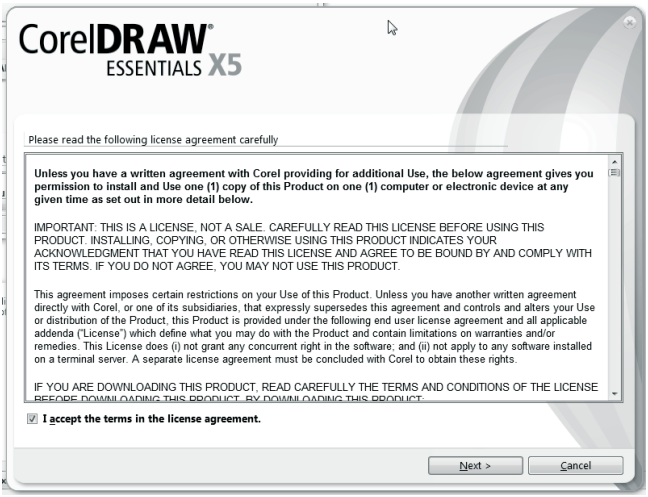
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE LICENSE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Tip: When you open the CorelDRAW® Essentials OEM Installation program after you have already installed the program, a dialogue box opens in which you can select whether you want to ...

- modify the program (e.g. add components).
- repair the program (if it does not run correctly or if program files were accidentally deleted).
- uninstall the program (if you do not want to use it any more and need more space on your hard disk).

3. Read the licence agreement. If you accept the terms of the agreement, tick the box in front of the text "I accept the terms of the licence agreement" and then click the active button [Next].

4. Enter your user name in the next dialogue box. The serial number of CorelDRAW® Essentials OEM is already entered.

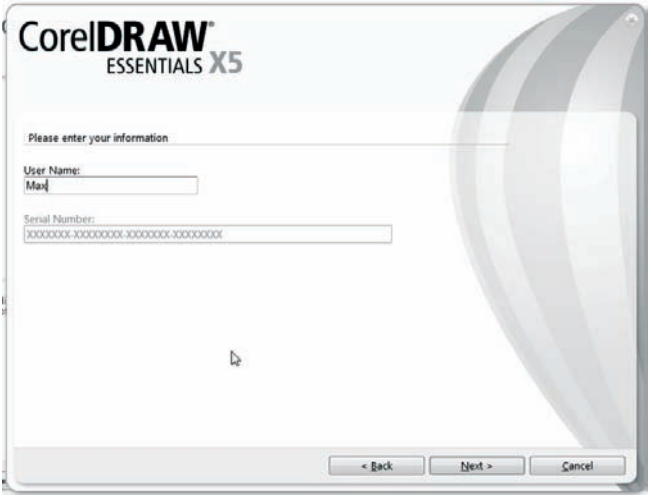

5. Click [Next].

6. To run the standard installation program (recommended), click [Typical Installation] in the following dialogue box.

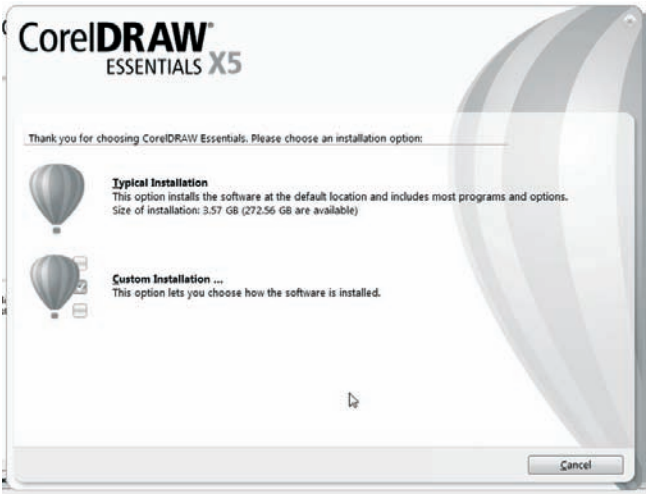
CorelDRAW
ESSENTIALS X5
Thank you for choosing CorelDRAW Essentials. Please choose an installation option:
Typical Installation
This option installs the software at the default location and includes most programs and options.
Size of installation: 3.57 GB (272.56 GB are available)
Custom Installation ...
This option lets you choose how the software is installed.
Cancel

The selected configuration is installed. This takes several minutes depending on your computer's performance. The installation progress is displayed.

7. When installation has been completed, click [Finish] in the last dialogue box.

   The start installation dialogue box is then active once more.

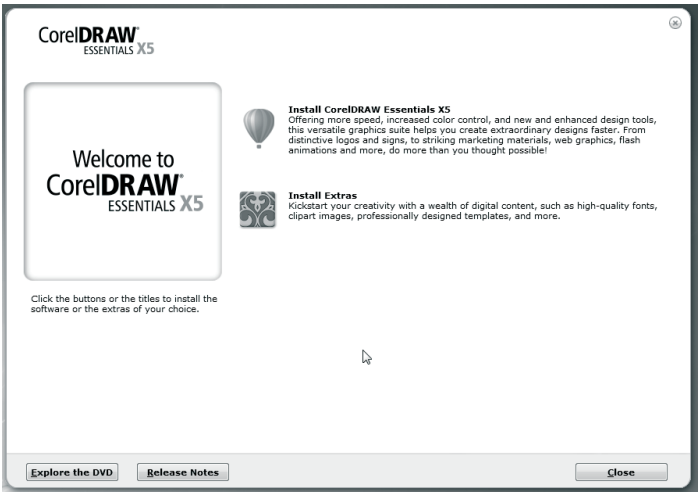
CorelDRAW ESSENTIALS X5
Welcome to CorelDRAW ESSENTIALS X5
Click the buttons or the titles to install the software or the extras of your choice.
Install CorelDRAW Essentials X5
Offering more speed, increased color control, and new and enhanced design tools, this versatile graphics suite helps you create extraordinary designs faster. From distinctive logos and signs, to striking marketing materials, web graphics, flash animations and more, do more than you thought possible!
Install Extras
Kickstart your creativity with a wealth of digital content, such as high-quality fonts, clipart images, professionally designed templates, and more.
Explore the DVD
Release Notes
Close

Tip: You can install additional templates, fonts and clipart with the "Install Extras" option. Installation is carried out in a similar manner as described above and is therefore not described in more detail here.

8. Click [Close].

First steps

Working with the function keys and the control button

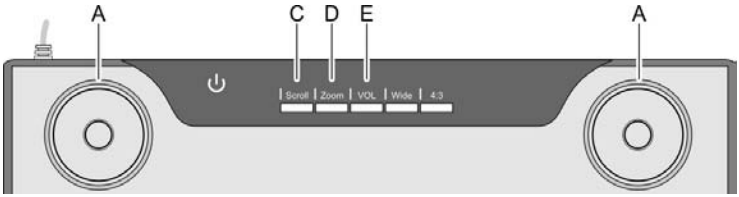

Both control buttons (A) have the same function. You can therefore use the control buttons with your left or right hand as you prefer. Each control button comprises a rotating control pad and a central button.

Function key	Description, function, operation [8]
"Scroll" (C)	For example using Microsoft® Internet Explorer: Scroll through the screen contents with control button (A). • Press the "Scroll" function key (C). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad to scroll the screen contents either vertically or horizontally. • Press the button to switch between horizontal and vertical scrolling.
"Zoom" (D)	For example using Microsoft® Internet Explorer: Scale the screen contents up or down (zoom) with the control button (A). • Press the "Zoom" function key (D). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad clockwise to select a smaller section of the screen and scale the screen contents up (the view is enlarged). • Turn the control pad anti-clockwise to select a larger section of the screen and scale the screen contents down (the view is reduced). • The button is not assigned a function.
"VOL" (E)	Controlling the volume of the speakers with the control button (A). • Press the "VOL" function key (E). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad clockwise to increase the volume. • Turn the control pad anti-clockwise to lower the volume. • Press the button to turn the sound on and off.

[8] Please note that the described functions also depend on the currently active program.

Working with the digital pen (for example when using "Free Notes")

The following section describes the basic steps for using the graphics tablet with the "Free Notes" software.

After you have started Free Notes by clicking on [Windows Start button] → "All Programs" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes" the Free Notes screen appears:

The **menu bar**, with icons for commands such as "New file", "Open file", "Save file", "Print" etc. is located at the top of the window.

The **toolbar** with tools for drawing and making sketches is located at the bottom of the window.

The **active area** is between the menu bar and the tool bar. This is where you enter your notes or sketches.

Tip: You can familiarise yourself with the functions of the Free Notes elements by hovering the mouse pointer over the icons in the menu bar and the toolbar. After a short pause a so-called "tooltip" then appears which provides information on the function of each element. In most cases this information is sufficient to understand the function of each element.

If the tooltip information is insufficient, please read the online help file. This is opened by clicking on the following icon in the menu bar:

The following table describes the pen functions and compares these with conventional mouse functions:

Pen function	**Comparable mouse function**	**Note**
Holding the pen just above the surface of the active area without touching it with the pen.	Moving the mouse on the mousepad	The mouse cursor is visible and is moved. The status indicator ⏻ on the graphics tablet lights up.
Touching the active area with the pen	Left mouse click	Depending on the active tool the light on the graphics tablet status indicator ⏻ goes out.
Dragging the pen over the surface of the active area	Dragging the mouse while holding the left mouse button down.	If a "pen", "brush" or "marker" is selected, drawing/writing a line. **Tip:** If you have selected the "brush" tool, the line thickness changes with the pressure of the pen on the graphics tablet. ⚠ Do not press the pen too hard on the graphics tablet as you will damage it.
Holding the pen just above the active area and pressing the **front pen button** (M)	Right mouse click	Programmable * Windows default function: Context menu opens (Free Notes does not feature context menus, try this function on an icon on your desktop, for example.)
Holding the pen just above the active area and pressing the **rear pen button** (L)	Double left mouse click	Programmable *

* See the "Customising the digital pen" section on page 126.

Configuration

Programming macro keys

You can assign a program start command (e.g."Save file") or a key combination (hotkey) to a macro key (K1 to K26). If you then click on a programmed macro key with the pen, this command is executed.

The macro key commands are managed in so-called profiles. In the featured default profiles (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw), the macro keys are sometimes assigned standard commands which cannot be changed.

All other macro keys can be defined and edited. If the default profiles do not meet your requirements, you can create your own profiles.

Proceed as follows to program macro keys:

1. Double-click the "Macro Key Manager" icon in the system tray of the Windows taskbar .

   The "Macro Key Manager" is then opened. The following example describes how to use this program.

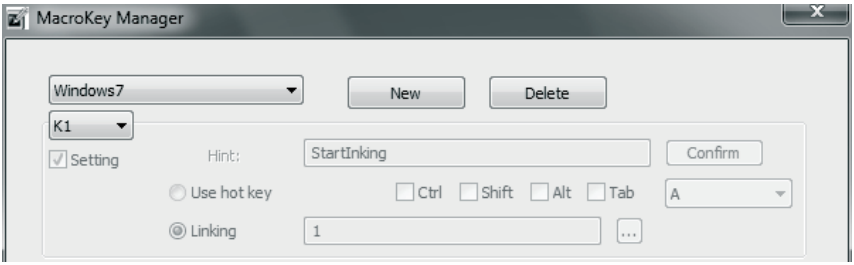

2. Select a profile from the drop down list at the top left (shown here with the entry "Windows 7").

   Click the [New] button to create a new profile.

   Click the [Delete] button to remove the profile shown in the drop down list if you no longer need it.

   We will now create a new profile for the "Free Notes" program.

3. Proceed as follows:
   - Click the [New] button. The "New" dialogue box is opened (see below).
   - Enter the name of the profile under "File name". Enter the name of the corresponding program here, in this case "Free Notes".
   - Click the [...] button and in the selection dialogue box which then opens select the "HWemail.exe" file (this is the executable file of the "Free Notes" program). You can also create profiles for any program in this manner. Close the selection dialogue box by clicking [OK].

     The "New" dialogue box should look as shown in the example below:

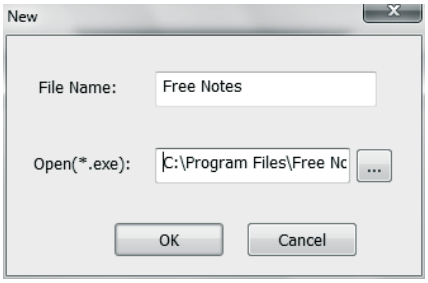

   - Close the dialogue box by clicking [OK].

   The new profile "Free Notes" which you created in step 3 then appears in the drop down list at the top of the "Macro Key Manager".

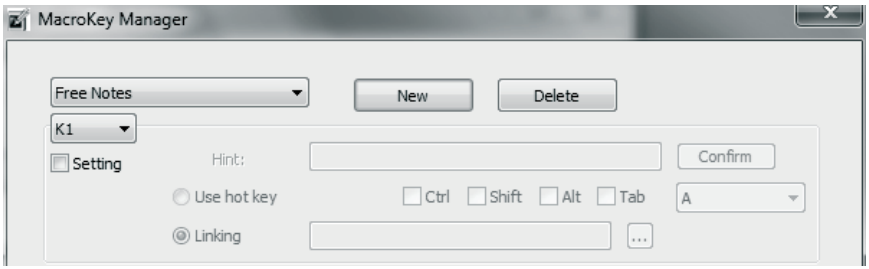

4. In the drop down list below (shown here with the entry "K1"), select the macro key to which you want to assign a command in the selected profile (in this case "Free Notes").
5. To activate the other input fields, tick the "Setting" box. Otherwise the input fields are inactive (grey).

6. You can then assign a so-called "hotkey" or a "link" to the macro key K1.

   A **"hotkey"** is a key combination defined by the program or operating system which executes a certain function. In Windows programs, for example, you can use the key combination <Ctrl>+<c> to copy the currently selected object (text, graphic, circle, line etc.) onto the clipboard and then paste this object to the current cursor position with the key combination <Ctrl>+<v>.

   A **"link"** is a reference to an executable file. This link therefore also starts a program. If you click the [...] button, a dialogue box is opened in which you can select the required program.

   The following section describes how to **assign a hotkey**, in this case the function <Ctrl>+<P> (print) to the macro key K1.

7. Proceed as follows:

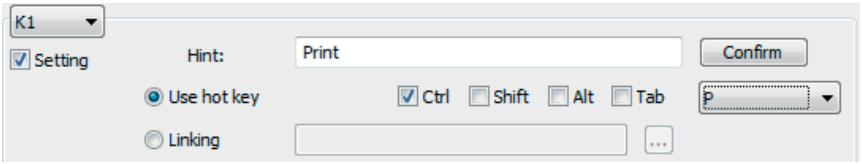

   – Activate the "Use hotkey" radio button.

   – Tick the box in front of "Ctrl" and select "P" in the drop down list.

   – In the "Hint" box enter the word "Print".

   This text is displayed when the "Free Notes" profile is active and ...

   when you position the cursor on the macro key K1 in the preview area of the "Macro Key Manager".

   when you position the pen on the macro key K1 when you are working with the graphics tablet.

   – Click the [Confirm] button (save).

You can then program more macro keys either in the same profile or in a different profile which you can select in the top left drop down list. It is only important that you click [Confirm] when you have specified the command.

8. You then only have to activate the profile. Tick the "Activate this profile" box.

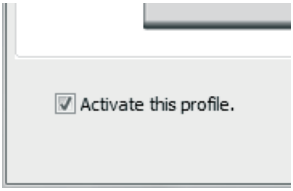

Only one profile can be activated at one time. Functions which you have defined in a "disabled" profile are not executed. Therefore only the assigned functions of the macro keys of the activated profile are available.

Note: The functions of hotkeys and links are only available if the software belonging to the selected profile is active.

9. If you do not want to change any more settings, click [OK] and confirm the subsequent query asking if you want to save your settings with [OK].

Customising the digital pen

To customise the pen to your personal preferences, proceed as follows:

1. Right click the "Macro Key Manager" icon in the system tray of the Windows taskbar.
2. In the context menu click the menu item "Tablet ...".

   The "Tablet Properties" dialogue box opens. The “Pen” tab is active.

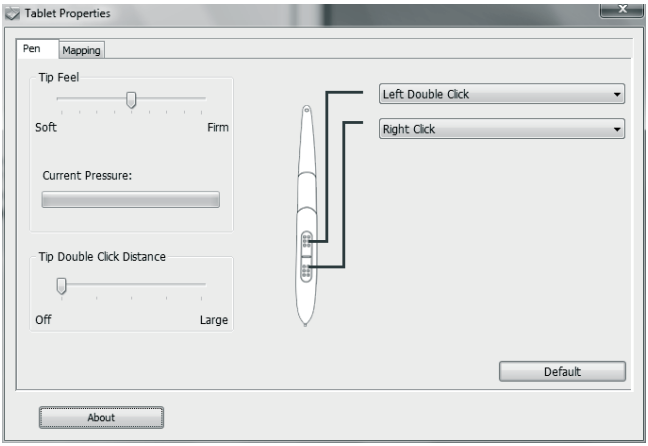

Tip Feel:

Here you can set how hard you have to press the pen on the active area or a sensor key to make a click.

Current Pressure:

The current pressure of the pen tip is shown here.

Tip Double Click Distance:

Here you can set the double click speed of the pen tip. Select "Off" to use your operating system's preset double click speed.

Pen buttons: Here you can specify which command should be executed when you press the respective button on the digital pen.

[Default] Click this button if you want to reset the pen to its default settings.

3. Click the "Mapping" tab.

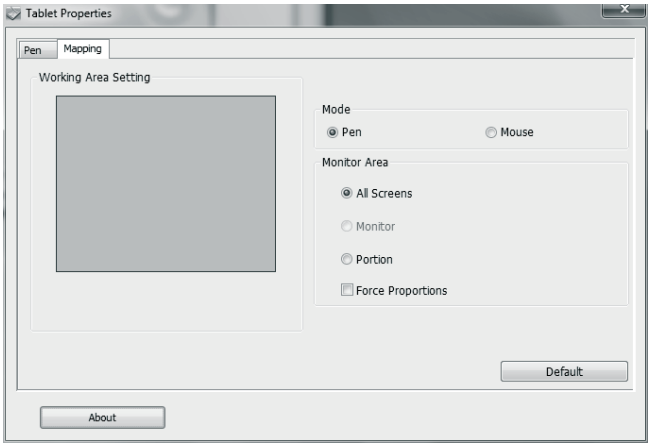

Mode: Here you can select the behaviour of the digital pen:

- Pen (absolute): The cursor movement always matches the position of the digital pen on the graphics tablet. If the digital pen for example is placed in the middle of the graphics tablet, the cursor will move to the middle of the screen.
- Mouse (relative): Cursor movement is controlled in a manner similar to working with the mouse.

Monitor area: Here you can select the working area of the graphics tablet. If you are using more than one monitor you can select here whether you would like to use all monitors or just the primary monitor as the working area. Select "Portion" to only use a portion as the working area. The portion can be defined in the "Working Area Setting" field. If the "Force Proportions" box is ticked the selected portion retains the correct aspect ratio.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Remedy
Red LED on the pen lights up	The pen battery is running low	Replace the pen battery (see below).
The status indicator ⏻ on the graphics tablet flashes even if the pen is held a few millimetres above the active area or makes contact with the surface	No digital pen is detected: either the pen battery is empty or the pen nib is defective.	Replace the pen battery and/or the pen nib (see below).
No LED lights up on the graphics tablet	No USB connection	Check the USB connection. Remove and reinsert the USB connector. You can also try using a different USB socket on your computer.
No reaction on the screen although the digital pen is detected by the graphics tablet (can be recognised by the fact that the light on the graphics tablet status indicator ⏻ goes out as soon as the pen makes contact with the active area)	Graphics tablet driver installed either incorrectly or not at all	Install the graphics tablet driver (refer to the section "Getting started", step 2).

Replacing the battery

To replace the battery proceed as follows:

1. Remove the cap.

2. Push the cover upwards slightly and lift it off.

   ⚠ Do not push the cover too far upwards, as the tabs at the front could otherwise break off.



3. Replace the used battery with a new battery (1.5 V, type AAA). The positive pole (+) must always point towards the open end of the pen.

   ⚠ Ensure the battery is inserted with the correct polarity.

4. Place the tabs of the cover into the front of the bottom section and carefully push down until the cover snaps into place on the bottom section. Do not use any force.



5. Replace the pen cap.

Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Replacing the pen nib

To replace the pen nib proceed as follows:

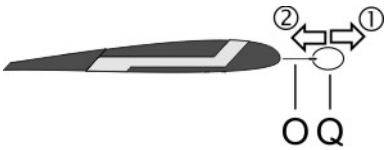

1. Grip the nib (O) with the nib extractor (Q) and pull the nib out of the pen.
2. Push a new nib (O) as far as possible into the pen.

Getting assistance

In case of a fault, please note the following:

- Support can be found for potential problems at the Silvercrest service portal (www.silvercrest.cc).
- You can also call our hotline (see page 131). Please note that the hotline cannot carry out hardware and software training. The service personnel will support you by phone to help you remedy the problem. When calling the hotline, please have the following information to hand:
  - The serial number (S/N) of the device. This is given on the underside of the graphics tablet.
  - Your proof of purchase.

Licence terms – licence agreement

The licence terms of software explain the ways in which you are entitled to use the software. This already touches on a significant difference in the viewpoint of the customer/user and the manufacturer. While the customer/user thinks he has bought the software and thus owns it, the manufacturer of the software only sells/offers its customers a “restricted” right of use under specific circumstances. Ordinarily the software may only be used in conjunction with the purchased system. In addition, use may be restricted for commercial use. Under certain circumstances the software may not be used to control machines or for the development of weapons. The terms also contain restrictions with respect to the liability of the manufacturer.

If you do not fully agree with the licence agreement, then according to the manufacturer you are not entitled to use the respective software. Under certain circumstances individual clauses in the licence agreement may be questionable from a legal standpoint. This may mean that these are invalid and are then no longer binding for you. If you do not agree to the licence agreement, you may be entitled to return the software.

Please note that this right to return the software concerns the manufacturer of the software, not the manufacturer of the hardware. In this case you should contact the manufacturer of the software to exercise your right to return the software. Since your system was sold at a package price, a price evaluation of individual components and software components is not a part of the offer. Comparison prices are therefore intentionally not specifiable and for this reason the difference can also not be reimbursed.

Warranty Notes and Hotline Numbers

36 month warranty from date of purchase

UK

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 months warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase

Malta

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elemination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in Malta.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 months warranty

Hotline number

800 - 62 175

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC-Declaration of Conformity

Adress:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	Graphic tablet with wireless pen
Model:	Silvercrest SGT 10.6 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility (Graphic tablet)

Compliance was proved by the application of the following standards:

Graphic tablet:	
EMC:	EN 55022: 2006 EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

Year of CE marking: 2011

Soest, 28th of April 2011

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

Mat-No: 1648519